Beta

# 1933I

- (I) ISTRUZIONI PER L'USO
- (GB) INSTRUCTIONS
- (F) MODE D'EMPLOI
- (NL) GEBRUIKSAANWIJZING
- (D) GEBRAUCHSANWEISUNG
- (E) INSTRUCCIONES
- (P) INSTRUÇÕES
- (S) BRUKSANVISNING
- (SF) KÄYTTÖOHJEET
- (DK) INSTRUKTION
- (N) BRUKSANVISNING
- (H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- (TR) TALİMATLAR
- (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Beta

# 1933I

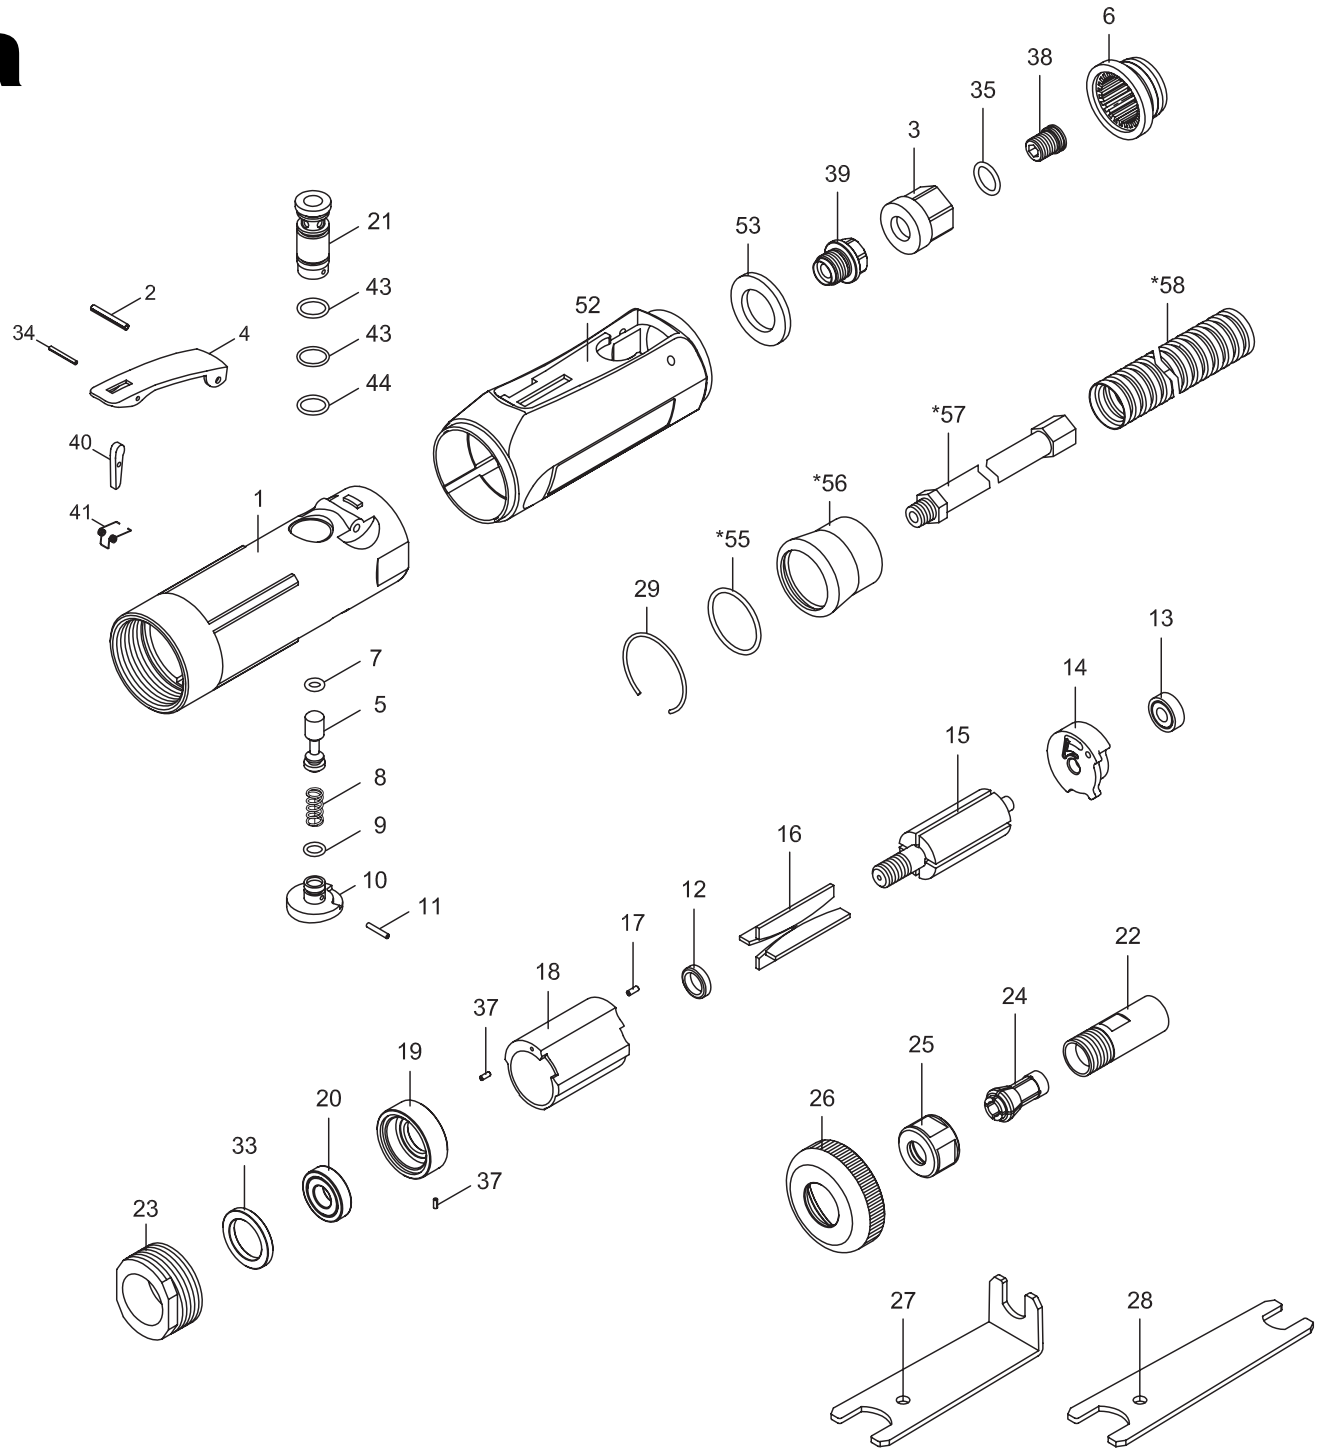


Designed by Beta

# Beta SCHEMA D'IMPIANTO / *INSTALLATION SYSTEM*

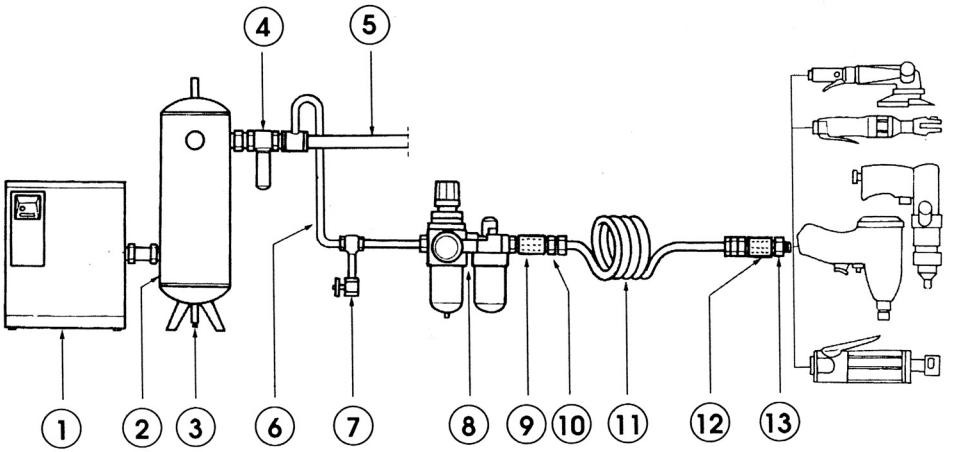


1 COMPRESSORE
*AIR COMPRESSOR*
2 SERBATOIO ARIA
*AIR TANK*
3 SCARICO AUTOMATICO CONDENSA
*AUTOMATIC CONDENSATE DRAIN*
4 FILTRO PRINCIPALE
*MAIN FILTER*
5 TUBAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO
*MAIN PIPEWORK*
6 TUBAZIONE D'UTILIZZO
*SUPPLY LINE*
7 SCARICO CONDENSA
*CONDENSATE DRAIN*
8 FILTRO REGOLATORE LUBRIFICATORE 1/4"
*FILTER-REGULATOR-LUBRICATOR 1/4"*
9 RUBINETTO 1/4"
*COUPLER 1/4"*
10 INNESTO RAPIDO 1/4"
*COUPLING 1/4"*
11 TUBO 10 mm
*HOSE 10 mm*
12 RUBINETTO 1/4"
*COUPLER 1/4"*
13 INNESTO RAPIDO 1/4"
*COUPLING 1/4"*

# SMERIGLIATRICE DIRITTA art. 1933I
## *DIE GRINDER item 1933I*

| Part. N° *Part. No.* | Codice *Code* | Descrizione *Description* |
|---|---|---|
| 01 | 1933 553 | Corpo *Housing* |
| 02 | 1933 554 | Perno *Pin* |
| 03 | 1933 555 | Attacco Aria *Air Inlet* |
| 04 | 1933 556 | Leva *Lever* |
| 05 | 1933 557 | Valvola ad Asta *Stem Valve* |
| 06 | 1933 558 | Deflettore Scarico *Exhaust Deflector* |
| 07 | 1933 559 | O-Ring *O-Ring* |
| 08 | 1933 560 | Molla *Spring* |
| 09 | 1933 561 | O-Ring *O-Ring* |
| 10 | 1933 562 | Manopola Invertitore *Air Regulatore Knob* |
| 11 | 1933 563 | Perno *Pin* |
| 12 | 1933 564 | Boccola *Bushing* |
| 13 | 1933 513 | Cuscinetto *Ball Bearing* |
| 14 | 1933 565 | Piastra Posteriore *Rear End Plate* |
| 15 | 1933 566 | Rotore *Rotor* |
| 16 | 1933 567 | Set Palette ( 4 pz.) *Vanes Set (4 pcs.)* |
| 17 | 1933 517 | Fermo a Perno *Spring Pin* |
| 18 | 1933 568 | Cilindro *Cylinder* |
| 19 | 1933 569 | Piastra Anteriore *Front End Plate* |
| 20 | 1933 570 | Cuscinetto *Ball Bearing* |
| 21 | 1933 571 | Boccola *Bushing* |
| 22 | 1933 572 | Albero Pinza *Colet Chuck Anvil* |
| 23 | 1933 573 | Ghiera *Nut* |
| 24 | 1933 524 | Pinza 6 mm. *Collet 6 mm* |
| 24B | 1934 440 | Pinza 3 mm. *Collet 3 mm* |
| 25 | 1933 574 | Ghiera della Pinza *Collet Chuck* |
| 26 | 1933 575 | Ghiera del Corpo *Housing Ring* |
| 27 | 1933 576 | Chiave di Servizio Angolare *Angle Spanner* |
| 28 | 1933 577 | Chiave di Servizio *Spanner* |
| 29 | 1933 578 | Anello di Tenuta *Retainer Ring* |
| 33 | 1933 579 | Rondella *Washer* |
| 34 | 1933 580 | Perno *Pin* |
| 35 | 1933 511 | O-Ring *O-Ring* |
| 37 | 1933 581 | Perno (2 pz.) *Pin (2 pcs.)* |
| 38 | 1933 582 | Vite *Screw* |
| 39 | 1933 583 | Perno Scarico *Exhaust Fixed* |
| 40 | 1933 584 | Perno Leva *Safety Lever* |
| 41 | 1933 585 | Molla *Spring* |
| 43 | 1933 586 | O-Ring (2 pz.) *O-Ring (2 pcs.)* |
| 44 | 1933 587 | O-Ring *O-Ring* |
| 52 | 1933 588 | Protezione in Gomma *Rubber Protection* |
| 53 | 1933 589 | Boccola Ammortizzante *Damping Housing* |

TUTTI I PARTICOLARI POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO / *ALL THE DETAILS MAY BE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT ANY PRIOR NOTICE*

## SMERIGLIATRICE DIRITTA art. 1933I

## MANUALE ISTRUZIONI PER SMERIGLIATRICI ASSIALI ED ANGOLARI

Utensile distribuito da:
**BETA UTENSILI SPA**
**VIA A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALIA**

## CONSEGNARE TASSATIVAMENTE ALL'UTILIZZATORE

**Per ridurre i rischi di eventuali danni a persone, prima di utilizzare, riparare, eseguire manutenzioni o sostituire accessori:**
**LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTI I PUNTI DEL MANUALE ISTRUZIONI**

**ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER SMERIGLIATRICI ASSIALI ED ANGOLARI**
Il nostro obiettivo è di fornire utensili pneumatici che permettano di lavorare con efficienza in SICUREZZA.
Resta comunque inteso che il più importante dispositivo di sicurezza per ogni tipo di utensile siete VOI, in quanto, la cura e l'attenzione particolare sono la migliore protezione da eventuali lesioni.
Non è possibile qui elencare tutti i tipi di rischi, ma abbiamo cercato di metterne in evidenza alcuni tra i più significativi.
Ricordiamo inoltre che questo utensile deve essere usato solamente da personale qualificato.

**RISCHI DOVUTI ALLA CONNESSIONE ALL'ARIA COMPRESSA**
L'aria compressa può causare gravi danni alle persone.
Non rivolgere l'aria in direzione di se stessi o di altri.
L'aria che fuoriesce dai tubi può provocare seri danni alle persone, controllare periodicamente se i tubi e/o i raccordi sono allentati e/o danneggiati.
I colpi di frusta dei tubi flessibili possono arrecare gravi danni.
Prima di intervenire per qualsiasi operazione sull'utensile, chiudere l'impianto primario, scaricare il tubo dalla pressione residua e scollegare l'utensile solamente quando lo stesso non è in funzione.
Non superare la pressione massima di 6,2 Bar misurata all'ingresso aria dell'utensile con lo stesso in funzione, od il valore indicato dalla targhetta posta sull'utensile.

**RISCHI DI VARIA NATURA**
Tenere una distanza di sicurezza dalle parti rotative dell'utensile.
Evitare di portare accessori al collo come catenine e collane, e di indossare bracciali e vestiti laschi.
Evitare il contatto di accessori ed utensili con i capelli.
Evitare il contatto diretto con gli accessori in movimento durante e dopo l'uso.

**Indossare sempre i guanti da lavoro per ridurre i rischi di tagli e scottature.**

**RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI ACCESSORI ABRASIVI (dischi abrasivi, mole, lime rotative)**
Utilizzare solo ed esclusivamente accessori abrasivi adeguati alla velocità sviluppata dall'utensile, **in nesun caso** usare accessori abrasivi che indicano una velocità di resistenza più bassa di quella della macchina.
Non utilizzare accessori abrasivi danneggiati e/o recanti segni di crepatura, ed assicurarsi che il foro di fissaggio non sfreghi contro l'albero.
Utilizzare solo le flange che vengono fornite con l'utensile; rondelle, spessori o altra adattatori potrebbero danneggiare l'accessorio abrasivo.
Utilizzando dischi abrasivi interponete tra flangia e disco un supporto resistente (cartone pressato o fibra di vetro).
Fissare gli accessori in modo che non ci sia gioco tra gli stessi e l'albero.
Ove prevista, utilizzate sempre la cuffia di protezione, preverrà i danni causati dalla eventuale rottura degli accessori abrasivi.
Nel caso la cuffia di protezione subisca dei colpi dovuti alla rottura del disco, la stessa deve essere sostituita.
Utilizzare barriere di protezione tra l'operatore e gli altri lavoratori, per contenere i rischi dovuti a scheggie e scintille.

**RISCHI RELATIVI ALLE CONDIZIONI DI LAVORO**
Prestare attenzione alle tubazioni eccessivamente lunghe lasciate sul posto di lavoro, incespicare e cadere sono la primaria causa di gravi lesioni.
Elevati livelli di rumorosità possono provocare la perdita permanente dell'udito, **utilizzare protezioni auricolari consigliate dal datore di lavoro e/o dai regolamenti.**
Mantenere una posizione del corpo ben bilanciata e sicura.
Movimenti ripetitivi e scomode posizioni abbinati all'esposizione di vibrazioni possono danneggiare mani e braccia è consigliabile prendere speciali precauzioni.
Evitare di inspirare polveri e scorie di detriti, **proteggendovi parzialmente con mascherine antipolvere.**
Gli operatori ed il personale addetto alla manutenzione devono essere fisicamente idonei per poter maneggiare le dimensioni, il peso e la potenza di questo utensile.
Questo utensile non è stato costruito per essere utilizzato in aree soggette a rischio di esplosione e non è isolato per stare a contatto con fonti di energia elettrica.

**ULTERIORI NORME RIGUARDANTI LA SICUREZZA**
Questo utensile ed i suoi componenti ed accessori non devono essere modificati e/o manomessi.
È necessario sapere che il materiale di costruzione di questo utensile può essere soggetto ad usura.
È indispensabile sapere che lavorare con utensili ad aria compressa può provocare alte vibrazioni,
quindi vanno prese le appropriate precauzioni.
Fare molta attenzione a non intrappolare le mani tra l'utensile ed un oggetto.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA CONSULTARE:**
I documenti, le informazioni e le istruzioni forniti con questo utensile.
Il datore di lavoro, Unioni o Associazioni di categoria e/o Sindacali.
Il Consiglio della Comunità Europea e/o gli Enti locali.
"Safety Requirements For Hand Held Non-Electric Tools" (Norme di sicurezza per utensili manuali ad alimentazione non elettrica) disponibile presso: European Committee for Standardization, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles Belgio.

**NORME PER UN CORRETTO ALLACCIAMENTO DELL'ARIA**
Alimentare l'utensile con aria pulita e priva di acqua o condensa, ad una pressione di 6,0 Bar calcolata all'ingresso utensile con lo stesso in funzione.
Una pressione troppo elevata riduce la durata delle parti meccaniche e può causare gravi danni alle persone.
Collegare l'utensile all'impianto di alimentazione utilizzando gli accessori delle dimensioni mostrate nel disegno allegato.
Non installare direttamente nell'attacco dell'utensile rubinetti rapidi.
Consultare le istruzioni per un corretto accoppiamento degli accessori.
Consultare i dati tecnici di questo manuale.

**LUBRIFICAZIONE**
Per avere un utilizzo ottimale è indispensabile collegare l'utensile ad un gruppo filtro-lubrificatore di linea a micronebbia (art. 1919F...), regolato a due goccie al minuto, immettendo lo speciale olio ISO32 (art. 1919L). Utilizzando i sopracitati accessori si avrà una resa elevata con una ridotta usura delle parti meccaniche.
Nel caso la linea fosse sprovvista di lubrificatore è necessario immettere direttamente nell'utensile un olio ISO32 oppure un SAE #10 almeno una volta al giorno.
Controllare mensilmente la lubrificazione del gruppo ingranaggi, ed eventualmente utilizzare un grasso per cuscinetti alta velocità.
**Non usare petrolio o olio diesel.**

**MANUTENZIONE**
Si consiglia di utilizzare l'esploso allegato come manuale per smontare e assemblare l'utensile, e per identificare le eventuali parti di ricambio.

**GARANZIA**
Questo utensile viene fabbricato e collaudato con la massima cura, secondo le norme di sicurezza attualmente vigenti ed è coperto da garanzia per un periodo di 24 mesi.
Vengono riparati guasti dovuti a difetti di materiale o di produzione, mediante ripristino o sostituzione dei pezzi difettosi a nostra discrezione.
L'effettuazione di uno o più interventi nel periodo di garanzia non modifica la data di scadenza della stessa.
Non sono soggetti a garanzia difetti dovuti all'usura, all'uso errato od improprio, rotture causate da colpi e/o cadute, inoltre la garanzia decade quando vengono apportate modifiche, quando l'utensile viene manomesso, o viene inviato all'assistenza smontato.
Sono espressamente esclusi danni causati a persone e/o cose di qualsiasi genere e/o natura, diretti e/o indiretti.

**DICHIARAZIONE DI COMFORMITA' ALLA DIRETTIVA "MACCHINE"**

noi
**BETA UTENSILI SPA**
**VIA A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALIA**

dichiariamo, assumendo piena responsabilità che il prodotto:

**SMERIGLIATRICE DIRITTA**
**art. 1933I**

è conforme alle seguenti normative in base ai requisiti della Direttiva Macchine:
2006/42/CE

Luogo e data di emissione
SOVICO (MB) ITALIA
Gennaio 2010

Nome e qualifica
del Responsabile
MASSIMO CICERI
(Consigliere Delegato)

**DATI TECNICI**

| | |
|---|---|
| CAPACITÀ PINZA | 3-6 mm |
| VELOCITÀ A VUOTO | 20000 giri/min. |
| POTENZA | 0,38 Kw |
| ATTACCO ARIA | 1/4" GAS Conico |
| PRESSIONE D'ESERCIZIO | 6.0 Bar |
| PRESSIONE MASSIMA | 6.2 Bar |
| DIAMETRO INT. MINIMO TUBO ARIA | 10 mm |
| CONSUMO D'ARIA MASSIMO | 260 l/min |
| PESO | 0,67 Kg |
| LUNGHEZZA TOTALE | 182 mm |
| LIVELLO PRESSIONE SONORA | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| LIVELLO POTENZA ACUSTICA | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| LIVELLO VIBRAZIONI | 4,53 m/sec$^2$ (ISO 8662-7) |

## DIE GRINDER
## item 1933I

## INSTRUCTION MANUAL FOR DIE AND ANGLE GRINDERS

Tool distributed by:
**BETA UTENSILI SPA**
**VIA A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALY**

## TO BE ABSOLUTELY DELIVERED TO THE USER

**To reduce the risk of any, damage to people, before using or repairing the tool, doing any maintenance jobs or replacing any accessories,**
**READ ALL THE SECTIONS OF THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY.**

**SAFETY INSTRUCTIONS FOR DIE AND ANGLE GRINDERS**
It is our aim to supply air tools which allow you to work efficiently and SAFELY.
It is however understood that YOU are the most important 'safety device' for any tool, as taking meticulous care is the best way of preventing injury.
Although we cannot enumerate all types of risks here, we tried to lay stress on some of the most significant ones.
Let us remind you that this tool must be used only by skilled workers and that the machine must never be forced; do not overload the tool.

**RISKS DUE TO CONNECTION TO COMPRESSED AIR**
Compressed air may harm people severely.
Do not direct air towards you or any other people.
The air coming out of the hoses may harm people severely; periodically check whether the hoses and/or fittings are loose and/or have been damaged.
Whipping hoses may cause severe damage.
Before handling the tool, close the main plant, release residual pressure and disconnect the tool only when it is not working.
Pressure must not exceed 6.2 bar, as measured at the air inlet while the tool is working, or the value shown on the tool plate.

**RISKS OF VARIOUS KINDS**
Stay at a safety distance from the rotating parts of the tool.
Do not wear any accessory round your neck, such as chains or necklaces. Do not wear any bracelets or loose clothes.
Avoid contact of accessories and tools with your hair.
Avoid contact with any accessories in motion, while the tool is being used or after it has been used.

**Always wear work gloves to reduce the risk of cutting and burning yourself.**

**RISKS ARISING FROM ABRASIVE ACCESSORIES (abrasive discs, mounted points, grinding points and solid carbide rotary burrs)**
Use only abrasive accessories suitable for the speed reached by the tool; **never** use any abrasive accessories running slower than the machine.
Do not use any damaged and/or cracked abrasive accessories; make sure that the fixing hole does not rub against the spindle.
Use only the flanges supplied with the tool; washers, spacers or any other adapters may damage the abrasive accessory.
Should any abrasive discs be used, put a strong support (pressboard or fibreglass) between the flange and the disc.
Fix the accessories in such a way as to prevent them from clearing the spindle.
Always wear ear protection - where available - to prevent any damage should any abrasive accessories break.
Replace ear protection if it is hit by the broken disc.
Use protection barriers between the operator and any other workers to reduce the risks arising from splinters and sparks.

**RISKS RELATED TO WORKING CONDITIONS**
Mind too long hoses left at the work station; stumbling and falling is likely to result in severe injury.
High noise levels may result in permanent loss of hearing; **wear ear protection, as recommended by the employer and/or the regulations**.
Stay in a safe, well-balanced position.
Repetitive movements and awkward positions combined with vibrations may cause your hands and arms to be harmed; special precautions should be taken.
**Do not breathe dust and waste; partially protect yourself with a filtering mask**.
Both the workers and the maintainers must be physically fit for the size, weight and power of this tool.
This tool was not designed to be used in areas exposed to the risk of explosion and is not so insulated as to come into contact with power sources.

**OTHER SAFETY REQUIREMENTS**
This tool and its parts and accessories must not be modified and/or tampered with.
The building material of this tool may be subject to wear.
Working with compressed air tools may result in high vibrations; therefore, take any precautions needed.
Prevent your hands from being trapped between the tool and any object.

**FOR FURTHER INFORMATION ABOUT SAFETY REFER TO THE FOLLOWING:**
The documents, information and instructions supplied with this tool; The employer, trade associations and/or trade unions;
The EEC Council and/or local authorities
"Safety Requirements for Hand Held Non-Electric Tools", available at: European Committee for Standardization, Rue de Stassart 36, 1050 Brussels, Belgium.

**REQUIREMENTS FOR PROPER AIR CONNECTION**
Feed the tool with clean air, free from water or condensate, at a pressure of 6.0 bar, as measured at the air inlet, while the tool is working. An excessively high pressure results in a shorter life for the mechanical parts and may cause people to be severely harmed.
Connect the tool to the feeding plant, using accessories of the same size as that shown in the enclosed drawing.
Do not fix any quick couplers directly into the air inlet.
Consult the instructions to connect the accessories properly.
Consult the specifications in this manual.

**LUBRICATION**
For optimal use, connect the tool to a filter-lubricator unit provided with an air-oil microfog mixer (items 1919F...), set at two drops per minute, pouring special oil ISO 32 (item 1919L) in. The above-mentioned accessories will translate into a high-performing tool and wear-resistant mechanical parts.
If the line is not supplied with any lubricator, pour oil ISO 32 or SAE #10 into the tool at least once a day.
Check on a monthly basis whether the gear unit is properly lubricated. Use – if need be – high-speed bearing grease.
**Do not use kerosene or diesel oil.**

**MAINTENANCE**
We recommend using the enclosed exploded view as a manual to disassemble and assemble the tool as well as to identify any spare parts.
Keep the tool away from dust, humidity and intense cold.

**WARRANTY**

This tool is manufactured and tested with the greatest care, in accordance with current safety regulations, and is covered by a 24-month warranty.

We will repair any breakdowns caused by material or manufacturing defects by fixing the defective pieces or replacing them at our discretion. Should assistance be asked for during the warranty period, the expiry date of this warranty will remain unchanged.

This warranty will not cover any defects due to wear, misuse, or breakdowns caused by blows and/or falls. In addition, this warranty will no longer be valid if any changes are made, or if the tool is tampered with or sent to the customer service in pieces.

This warranty explicitly excludes any damage to people and/or things, whether direct or consequential.

**DECLARATION OF CONFORMITY TO THE "MACHINE" DIRECTIVE**

we

**BETA UTENSILI SPA**
**VIA A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALY**

hereby certify, assuming full responsability, that the product:

**DIE GRINDER**
**item 1933I**

complies with the following standards, according to the requirements set by the "Machine Directive":
2006/42/CE

Place and date of issue
SOVICO (MB) ITALY
January 2010

Name and title of the person in charge
MASSIMO CICERI
(Managing Director)



**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| CHUCK CAPACITY | 3-6 mm |
| FREE SPEED | 20000 RPM |
| POWER | 0,38 Kw |
| AIR INLET | 1/4" taper GAS |
| WORKING PRESSURE | 6,0 Bars |
| MAXIMUM WORKING PRESSURE | 6,2 Bars |
| MINIMUM INTERNAL HOSE SIZE | 10 mm |
| MAXIMUM AIR CONSUMPTION | 260 l/min |
| WEIGHT | 0,67 Kg |
| OVERALL LENGTH | 182 mm |
| SOUND PRESSURE | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| SOUND POWER | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| VIBRATION LEVEL | 4,53 $m/sec^2$ (ISO 8662-7) |

## MINI MEULEUSE DROITE art. 1933I

## NOTICE D'UTILISATION POUR MEULEUSES AXIALES ET A RENVOI D'ANGLE

Outil distribué par:
**BETA UTENSILI SPA**
**VIA A. VOLTA 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALIE**

## A REMETTRE OBLIGATOIREMENT A L'UTILISATEUR

**Avant d'utiliser, réparer, effectuer toute opération d'entretien ou substituer quelque accessoire que ce soit, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUS LES POINTS DE LA NOTICE D'UTILISATION afin de réduire les risques d'accident encourus par les opérateurs.**

**MESURES DE SECURITE POUR MEULEUSES AXIALES ET A RENVOI D'ANGLE**
Notre objectif est de fournir des outils pneumatiques qui permettent de travailler de façon efficace et en toute SECURITE.
Pour l'utilisation d'un outil le meilleur dispositif de sécurité reste encore l'opérateur, car seuls un entretien correct et un maximum d'attention dans les opérations garantissent une protection efficace contre les risques d'accident.
Vu l'impossibilité de dresser une liste complète de tous les risques possibles, nous nous limiterons à en citer les plus significatifs.
Rappelons en outre que cet outil ne doit être utilisé que par un personnel qualifié et que son régime d'exploitation ne doit en aucun cas être forcé.
Ne poussez pas l'outil à opérer avec des rendements plus élevés et/ou plus puissants.

**RISQUES LIES A LA CONNEXION A L'AIR COMPRIME**
L'air comprimé peut blesser gravement les personnes.
Ne pas diriger l'air vers soi ou en direction de tiers.
L'air qui s'échappe des tuyaux peut blesser sérieusement les personnes; contrôler périodiquement si les tuyaux et/ou les raccords son desserrés et/ou endommagés.
Les coups de fouet des tuyaux flexibles peuvent être fort dangereux.
Pour toute intervention sur l'outil, fermer auparavant l'installation primaire, laisser échapper la pression résiduelle présente dans le tuyau et débrancher l'outil seulement lorsque celui-ci n'est pas en fonction.
Ne pas dépasser la pression maximum de 6,2 bar (mesurée à l'arrivée de l'air de l'outil en état de marche) ou la valeur indiquée par la plaquette présente sur l'outil.

**AUTRES RISQUES**
Maintenir une distance de sécurité vis-à-vis des parties en rotation de l'outil.
Ne pas porter de chaînes ou de colliers de même que des bracelets et des vêtements larges.
Eviter que les accessoires ou les outils n'entrent en contact avec les cheveux.
Eviter tout contact direct avec les accessoires en mouvement pendant et après l'usage.

**Porter toujours des gants de travail pour réduire les risques de coupure et brûlure.**

**RISQUES DERIVANT DE L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ABRASIFS (disques abrasifs, meules, meules à broche et limes rotatives)**
Utiliser uniquement des accessoires abrasifs adaptés à la vitesse développée par l'outil; n'utiliser en aucun cas des accessoires abrasifs qui indiquent une vitesse de résistance plus basse que celle de la machine.
Ne pas utiliser d'accessoires abrasifs endommagés et/ou portant des signes de fêlure et s'assurer que le trou de fixation ne frotte pas contre l'arbre.
N'utiliser que les plateaux fournis avec l'outil; les rondelles, cales ou autres adaptateurs pourraient endommager l'accessoire abrasif.
Pour l'utilisation de disques abrasifs interposer entre le plateau et le disque un support résistant (carton pressé ou fibre de verre).
Fixer les accessoires de façon à ce qu'il n'y ait aucun jeu entre eux et l'arbre.
Si le carter de protection est présent, l'utiliser toujours pour prévenir les dommages causés par la rupture éventuelle des accessoires abrasifs.
Si le carter de protection subit des coups violents dus à la rupture du disque, il faudra procéder à sa substitution.
Utiliser des barrières de protection entre l'opérateur et les autres opérateurs afin de réduire au maximum les risques dus aux projections et étincelles.

**RISQUES LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL**
Faire attention aux tuyaux très longs laissés sur le lieu de travail: en effet, les chutes et les trébuchements sont la cause principale des lésions graves.
Des niveaux de bruit élevés peuvent provoquer une perte permanente de l'ouïe: **porter les casques antibruit conseillés par votre employeur et/ou les règlements.**
Maintenir une position du corps bien équilibrée et sûre.
Des mouvements répétitifs et des positions mal commodes associés à l'exposition de vibrations peuvent faire mal aux mains et aux bras: prendre les mesures de précaution appropriées.
Ne pas inspirer la poussière et les particules en suspension dans l'air: **porter un masque antipoussière.**
Les opérateurs et le personnel de l'entretien doivent physiquement être en mesure de manipuler les dimensions, le poids et la puissance de cet outil.
Cet outil n'a pas été construit pour être utilisé dans des zones à risque d'explosion et n'est pas isolé pour entrer en contact avec des sources d'énergie électrique.

**AUTRES NORMES CONCERNANT LA SECURITE**
Ne modifier ou altérer en aucune façon cet outil et ses composants et accessoires.
Les matériaux de fabrication de cet outil sont soumis à l'usure.
Rappelons que les travaux réalisés avec des outils à air comprimé peuvent produire des vibrations élevées: adopter par conséquent toutes les précautions appropriées.
Ne jamais placer les mains entre l'outil et en objet quelconque.

**POUR DAVANTAGE D'INFORMATTIONS CONCERNANT LA SECURITE VEUILLEZ CONSULTER:**
Les documents, informations et instructions fournis avec cet outil.
Votre employeur, les Unions et Associations de catégorie et/ou syndicales.
Le Conseil de la Communauté Européenne et/ou les Organismes locaux.
Safety Requirements For Hand Held Non-Electric Tools (Normes de sécurité pour les outils manuels à alimentation non électrique) disponible auprès du: European Committee for Standardization, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgique.

**NORMES POUR UN BRANCHEMENT CORRECT DE L'AIR**
Alimenter l'outil avec de l'air propre, sans eau ou condensation, à une pression de 6,0 bar relevée à l'entrée de l'outil en marche. Une pression trop élevée réduit la durée de vie des composants mécaniques et peut présenter des risques graves pour les personnes.
Brancher l'outil à l'installation d'alimentation en utilisant les accessoires ayant les dimensions indiquées sur le schéma ci-joint.
Ne pas installer de raccords rapides directement à la prise d'air de l'outil.
Consulter les instructions pour un couple correct des accessoires.
Consulter les caractéristiques techniques reportées sur la présente notice d'utilisation.

**LUBRIFICATION**
Pour obtenir un usage optimal, relier l'outil à un groupe filtre-lubrificateur de ligne à micro-brouillard (art. 1919F...) réglé à deux gouttes par minute et alimenté avec l'huile spéciale ISO32 (art. 1919L). L'utilisation des accessoires précédemment indiqués garantira un rendement élevé tout en ayant une usure limitée des composants mécaniques.
En l'absence de lubrificateur dans la ligne, introduire directement dans l'outil une huile ISO32 ou une huile SAE # 10 au moins une fois par jour.
Contrôler chaque mois la lubrification du groupe des engrenages et, le cas échéant, utiliser une graisse pour roulements à grande vitesse.
**Ne pas utiliser de pétrole ou d'huile diesel.**

**MAINTENANCE**
Il est conseillé d'utiliser la vue éclatée ci-jointe comme guide pour le démontage et l'assemblage de l'outil outre que pour l'identification des pièces détachées éventuelles.
Conserver l'outil en un lieu sans poussière, humidité ou froid intense.

**GARANTIE**
Cet outil est fabriqué et testé avec le plus grand soin en respectant les normes de sécurité actuellement en vigueur et est couvert par une garantie de 24 mois.
Toutes les pannes dues à un défaut matériel ou de production seront réparées, en ajustant ou substituant les pièces défectueuses à notre discrétion; la réalisation d'une ou de plusieurs interventions ne modifie pas la date d'échéance de la garantie.
La garantie ne couvre pas les problèmes dus à l'usure des composants, à un usage erroné ou incorrect de l'outil, aux ruptures causées par des coups et/ou chutes; la garantie ne s'appliquera pas en outre en cas de modifications au altérations de l'outil ou bien si celui-ci est envoyé à l'assistance technique démonté.
Tous les dommages causés aux personnes et/ou choses, directs et/ou indirects et de quelque genre ou nature que ce soit, sont exclus de la garantie.

**DECLARATION DE CONFORMITE A LA DIRECTIVE "MACHINES"**

CE

La soussignée
**BETA UTENSILI SPA**
**VIA A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALIE**

déclare, en en assumant la totale responsabilité, que le produit:

**MINI MEULEUSE DROITE**
**art. 1933I**

est conforme aux normes suivantes sur la base des conditions requises par la Directive Machines:
2006/42/CE

Lieu et date d'émission
SOVICO (MB) ITALIE
Janvier 2010

Nom et fonction du responsable
MASSIMO CICERI
(Administrateur Délégué)



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

| | |
|---|---|
| CAPACITE PINCE | 3-6 mm |
| VITESSE A VIDE | 20000 tr/min |
| PUISSANCE | 0,38 Kw |
| FILETAGE D'ARRIVEE D'AIR | 1/4" GAS Conique |
| PRESSION D'UTILISATION | 6,0 Bar |
| PRESSION MAXIMUM | 6,2 Bar |
| Ø INTERIEUR MINIMUM DE TUYAU | 10 mm |
| CONSOMMATION D'AIR MAXIMUM | 260 l/min |
| POIDS | 0,67 Kg |
| LONGUEUR TOTAL | 182 mm |
| NIVEAU DE PRESSION SONORE | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| NIVEAU DE VIBRATIONS | 4,53 m/sec$^2$ (ISO 8662-7) |

## RECHTE SLIJPMACHINE
## item 1933I

## GEBRUIKSAANWIJZING VOOR RECHTE EN HAAKSE SLIJPMACHINES

DISTRIBUTEUR:
**BETA UTENSILI SPA**
**VIA A.VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALY**

## ZONDER MEER DOOR GEVEN AAN DE GEBRUIKER.

**Om het risico van enige vorm van schade te vermijden, bij het in gebruik nemen of repareren van de machine, het onderhoud of vervangen van toebehoren is het noodzakelijk om de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.**

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR RECHTE EN HAAKSE SLIJPMACHINES**
Het is ons doel om perslucht gereedschap te leveren waarmee veilig en efficient gewerkt kan worden.
Niettemin is het begrijpelijk, dat Uzelf de belangrijkste veiligheidsbijdrage aan elk stuk gereedschap levert door uiterst zorgvuldig te handelen om ongevallen te voorkomen.
Wij kunnen hier niet op alle mogelijke risico's ingaan maar benadrukken wij de meest belangrijkste.
Dit gereedschap mag alleen gebruikt worden door vakkundig personeel en het apparaat mag niet ongepast en overbelast worden.

**GEVAREN BIJ HET GEBRUIK VAN AANSLUITING OP PERSLUCHT.**
Lucht onder hoge druk kan ernstige verwondingen veroorzaken.
Richt nooit perslucht op uzelf of anderen.
De gecomprimeerde lucht vanuit de slangen kan verwondingen veroorzeken: controleer regelmatig de slangen en aansluitingen op beschadigingen en op correcte bevestiging.
Voor handelingen aan het apparaat, sluit eerst de luchttoevoer af, laat de samengeperste lucht ontsnappen en ontkoppel het apparaat uitsluitend als het niet in werking is.
De druk mag niet de 6,2 bar overschrijden, gemeten aan de lucht inlaat tijdens het in gebruik zijn van het apparaat of anders aangegeven op het label van het apparaat.

**GEVAREN MET DIVERSE OORZAKEN**
Blijf op een veilige afstand van de draaiende delen van het apparaat.
Draag geen accessoires rond de hals, zoals kettingen of stropdassen.
Vermijdt contact van accessoires en het apparaat met uw haar.
Vermijdt contact met bewegende delen tijdens of na het gebruik.

**Draag tijdens het werk altijd werkhandschoenen om het risico van brand of snijwonden te verkleinen.**

**GEVAREN IN VERBAND MET SCHUUR/SLIJPMATERIALEN (schuurschijven, slijpstenen, doorslijpschijven en hardmetalen frezen.)**
Gebruik uitsluitend toebehoren die geschikt zijn aan de rotatiesnelheid van het apparaat; gebruik **nooit** een toebehoren die langzamer draait dan de aangegeven waarde.
Gebruik geen beschadigd en/of gebarsten slijp- of schuurschijf; controleer of de slijp of schuurschijf los rond de as zit om wrijving te voorkomen.
Gebruik uitsluitend de bij het apparaat geleverde steunplaten; vlakke sluitringen of andere tussenstukken kunnen de schijf beschadigen.
Bij het gebruik van schuurschijven, ondersteun deze door het plaatsen van een steunschijf (fiberglas of samengeperst materiaal) tussen steunplaat en de schijf.
Monteer de schijven zodanig, dat rond de as geen wrijving ontstaat.
Draag, indien mogelijk, altijd gehoorbescherming om letsel te voorkomen.
Vervang oor of gehoorbescherming indien deze zijn geraakt door het breken van een schijf.
Plaats afschermingsmiddelen tussen de werker en ander personen om het gevaar dat kan onstaan uit versplintering te verkleinen.

**GEVAREN IN RELATIE TOT WERKOMSTANDIGHEDEN**
Vermijdt dat te lang overtollige luchtslangen zich op de werkvloer bevinden; struikelen en vallen kunnen ongevallen veroorzaken,
Te hoog geluidsniveau kan tot blijvende gehoorstoornis leiden; **draag gehoorbescherming als voorgeschreven voor iedere werknemer en/of lokale voorschriften.**
Neem een goede en stabiele werkhouding aan.
Repetitieve bewegingen en onhandige werkhouding kunnen in combinatie met vibratie handen en armen schaden; neem speciale voorzorgsmaatregelen.
Voorkomen het inademen van stof of afval; **draag een stofmasker.**
Zowel de gebruikers als de onderhoudsmonteurs moeten fysiek in staat zijn om met het gewicht, formaat en de kracht om te gaan.
Dit apparaat is niet ontwikkeld om gebruikt te worden in een omgeving met ontploffingsgevaar en het is niet geïsoleerd tegen contact met elektrische krachtbronnen.

**ANDERE VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN.**
Dit apparaat en zijn onderdelen of hulpstukken mogen niet worden gewijzigd.
De basismaterialen van dit apparaat zijn aan slijtage onderhevig.
Het werken met perslucht gereedschap kan resulteren in hoge vibratie; neem daarom de nodige voorzorgsmaatregelen.
Voorkom dat u hand beklemd raakt tussen het apparaat en een ander voorwerp.

**VOOR VERDERE INFORMATIE OVER VEILIGHEID RAADPLEEG HET VOLGENDE:**
Documenten, informatie en gebruiksinstructies die bij dit apparaat worden meegeleverd;
werkgever, vakbond en/of beroepsorganisatie;
De raad van Europese Gemeenschappen en/of lokale instanties.
"Safety requirements for hand-held non-electric Power tools", verkrijgbaar bij: Europese Commissie voor Normalisatie, Rue de Stassart 36, 1050 Brussel, Belgie.

**AANWIJZINGEN VOOR EEN GOEDE LUCHT AANSLUITING**
Gebruik voor het apparaat altijd schone lucht, vrij van water of condens, met een druk van 6,0 bar, gemeten aan de luchtinlaat tijdens het werken van het apparaat.
Een te hoge luchtdruk leidt tot een kortere levensduur voor de mechanische delen en kan tot ernstig letsel leiden.
Sluit het apparaat aan de bron, gebruik makend van het toebehoren van zoals afgebeeld is in bijgevoegde tekening.
Sluit geen snelkoppeling direct aan op het apparaat.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om de hulpstukken correct aan te sluiten.
Raadpleeg de specificaties in deze gebruiksaanwijzing.

**SMERING**
Voor het optimaal gebruik, sluit het apparaat aan op luchtleiding voorzien van een filter reduceer ventiel voorzien van olienevelaar ( items 1919F...), afgesteld op twee druppels

per minuut, gevuld met speciale olie ISO 32 (item 1919L).
Gebruikmakend van deze toebehoren zal het apparaat optimaal werken en langere levensduur garanderen van de mechanische delen.
Indien er geen olienevelaar aanwezig is, moet er minimaal eenmaal per dag 15 mililiter olie ISO 32 of SAE # 10 in de luchtinlaat van het apparaat gieten.
Controleer maandelijks of de tandwielen correct gesmeerd zijn.
Gebruik, indien nodig, hoog-toerig lagervet.
**Gebruik geen petroleum of diesel olie.**

**ONDERHOUD**
Wij adviseren gebruik te maken bij het demonteren en monteren van de onderdelen tekening als richtlijn en te herkenning van de onderdelen.
Houdt het apparaat weg van stof, vochtigheid en extreme kou.

**GARANTIE**
Dit apparaat is vervaardigd en getest met de grootste zorgvuldigheid, in overeenstemming met de huidige veiligheids richtlijnen en garandeert een correcte werking voor een periode van 24 maanden.
Wij zullen alle fouten verhelpen, die aantoonbaar zijn onstaan ten gevolge van materiaalfouten of slechte produktie, door het vervangen van kapotte onderdelen op kosten. Indien er tijdens de garantieperiode gebreken voordoen zal de garantie vervaldag niet veranderen.
De garantie verplichting geldt niet voor uitval door slijtage, onjuiste behandeling of uitval door vallen of overbelasting.
Tevens is vervalt de garantie verplichting indien er veranderingen aan het apparaat plaats hebben gevonden, slecht onderhoud of dat het apparaat in losse delen ter reparatie wordt aangeboden.
De garantie verplichting geldt expliciet niet voor enige directe of indirecte schade die ontstaat aan mens en/of voorwerp (secundaire schade, gederfde winst, extra werk enz).

**VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET MACHINE RICHTLIJNEN**

Wij
**BETA UTENSILI SPA**
**Via A.Volta, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALIE**

Verklaren hierbij, onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit produkt:

**RECHTE SLIJPMACHINE**
**Item 1933I**

voldoet conform de richtlijnen, volgens de bepalingen van van "Machine Richtlijnen" 2006/42/CE

Plaats en datum van ondertekening
Sovico (MB) Italie
Janaury 2010

Naam en titel van de bevoegde
M.Ciceri
Directeur

**SPACIFICATIES**

| | |
|---|---|
| STIFTHOUDER | 3-6 mm |
| ONBELAST TOERENTAL | 20000 O/min |
| MAX. SLAGKRACHT | 0,38 Kw |
| AANSLUITSCHROEFDRAAD | 1/4" GAS KONISCH |
| WERKDRUK | 6,0 Bar |
| MAXIMALE TOEGESTANE DRUK | 6,2 Bar |
| MINIMALE BINNEN DIAMETER SLANG | 10 mm |
| MAX. LUCHTVERBRUIK | 260 L/min |
| GEWICHT | 0,67 Kg |
| TOTALE LENGTE | 182 mm |
| GELUIDSINTENSITEITSNIVEAU | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| GELUIDSVERMOGENSNIVEAU | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| VIBRATIENIVEAU | 4,53 m/sec$^2$ (ISO 8662-7) |

## EINHANDSTABSCHLEIFER art. 1933I

## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR EINHANDSTAB- UND WINKELSCHLEIFER

WERKZEUG VERTRIEBEN VON:
**BETA UTENSILI SPA**
**VIA A. VOLTA 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALY**

## UNBEDINGT DEM BEDIENER AUSHÄNDIGEN

**Vor jeder Art von Gebrauch, Reparatur, Wartung oder Zubehörwechsel**
**LESEN SIE ALLE PUNKTE DER GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCH, um Personenschäden zu vermeiden.**

**SICHERHEITSHINWEISE FÜR EINHANDSTAB- UND WINKELSCHLEIFER**
Unser Ziel ist es, Druckluftwerkzeuge zu liefern, die effektives und SICHERES Arbeiten ermöglichen.
Der wesentlichste Sicherheitsfaktor für jede Art von Werkzeug sind jedoch SIE selbst, denn Aufmerksamkeit und Pflege sind der beste Schutz vor Verletzungen.
Wir können hier nicht alle erdenklichen Gefahren auflisten, wollen jedoch einige der wichtigsten hervorheben.
Beachten Sie darüber hinaus, daß dieses Werkzeug ausschließlich von Fachpersonal verwendet werden und der Drehzahlbereich niemals überfordert werden darf. Zwingen Sie das Werkzeug niemals auf die Leistungsbereiche größerer und/oder leistungsfähigerer Geräte.

**GEFAHREN DURCH DEN DRUCKLUFTANSCHLUSS**
Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen.
Richten Sie den Druckluftstrahl niemals auf sich selbst oder auf andere Personen.
Die aus den Leitungen austretende Luft kann zu schweren Verletzungen führen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leitungen und/oder Anschlüsse locker und/oder beschädigt sind.
Umherschlagende Schläuche, die unter Druck stehen, können schwere Verletzungen nach sich ziehen.
Unterbrechen Sie vor jedem Eingriff am Werkzeug stets die Luftzufuhr, entlasten Sie die Luftleitung vom Druck und kuppeln Sie das Werkzeug erst nach völligem Stillstand von der Luftleitung ab.
Überschreiten Sie niemals den maximalen Luftdruck von 6,2 bar, gemessen an der Anschlußstelle des in Betrieb befindlichen Werkzeugs, oder den auf dem Datenschild am Werkzeug angegebenen Wert.

**VERSCHIEDENE GEFAHREN**
Halten Sie genügend Sicherheitsabstand zu allen rotierenden Teilen des Werkzeugs.
Tragen Sie keine Ketten oder Halstücher, Armbänder und weite Kleidung.
Achten Sie darauf, daß Zubehör und Werkzeug nicht mit den Haaren in Berührung kommen.
Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit in Bewegung befindlichem Zubehör während und nach dem Gebrauch.

**Tragen Sie zum Schutz vor Schnitten und Verbrennungen stets Sicherheitshandschuhe.**

**GEFAHREN BEIM GEBRAUCH VON SCHLEIFZUBEHÖR (Stützscheiben, Schruppscheiben und Schleifstifte)**
Verwenden Sie ausschließlich das zur Geschwindigkeit des Werkzeugs passende Schleifzubehör. Achten Sie **unbedingt** darauf, daß das Schleifzubehör für eine höhere Drehzahl als die für das Gerät angegebene zugelassen ist.
Verwenden Sie kein beschädigtes und/oder sichtbare Risse aufweisendes Schleifzubehör und vergewissern Sie sich, daß die Befestigungsbohrung nicht an der Schleifspindel reibt.
Verwenden Sie nur die mit dem Werkzeug gelieferten Spannflanschen; Unterlegscheiben, Paßscheiben oder andere Paßstücke könnten das Schleifzubehör beschädigen.
Legen Sie beim Gebrauch von Stützscheiben eine feste Unterlage zwischen Spannflansch und Scheibe (Preßpappe oder Glasfaser).
Befestigen Sie das Zubehör ohne Spiel an der Schleifspindel.
Verwenden Sie, wo vorgesehen, stets die Schutzhaube. Sie schützt Sie vor Schäden, falls das Schleifzubehör brechen sollte.

**GEFAHREN DURCH FEHLERHAFTE ARBEITSBEDINGUNGEN**
Achten Sie auf überlange Leitungen am Arbeitsplatz; Stürze sind die häufigste Ursache für schwere Verletzungen.
Zu hohe Geräuschpegel können zu dauerhaftem Verlust des Gehörs führen. Verwenden Sie den vom Arbeitgeber und/oder der Betriebsordnung empfohlenen Gehörschutz.
Halten Sie den Körper im Gleichgewicht und suchen Sie einen sicheren Stand.
Wiederholte Bewegungsabläufe und unbequeme Haltung können in Verbindung mit auftretenden Vibrationen schädlich für Hände und Arme sein. Ergreifen Sie angemessene Schutzmaßnahmen.
Schützen Sie sich vor dem Einatmen von Staub und Verarbeitungsrückständen durch das Tragen einer Staubmaske.
Das Bedienungs- und Wartungspersonal muß körperlich für den Umgang mit Größe, Gewicht und Leistungsvermögen des Werkzeugs in der Lage sein.
Dieses Werkzeug eignet sich nicht für den Gebrauch in explosionsgefährdeter Umgebung und ist für den Kontakt mit elektrischen Energiequellen nicht ausreichend isoliert.

**WEITERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**
Dieses Werkzeug sowie seine Bestand- und Zubehörteile dürfen nicht geändert und/oder manipuliert werden.
Bedenken Sie, daß das für die Herstellung dieses Werkzeugs verwendete Material normalem Verschleiß unterworfen ist.
Beachten Sie unbedingt, daß die Arbeit mit Druckluftwerkzeugen hohe Schwingungen verursachen kann. Ergreifen Sie daher entsprechende Schutzmaßnahmen.
Achten Sie besonders darauf, daß sich die Hände nicht zwischen dem Werkzeug und einem anderen Objekt verfangen.

**FÜR WEITERFÜHRENDE SICHERHEITSHINWEISE KONSULTIEREN SIE BITTE:**
Die Ihnen mit diesem Werkzeug ausgehändigten Dokumente, Informationen und Anweisungen.
Den Arbeitgeber, die Berufsgenossenschaften und/oder Gewerkschaften.
Den Rat der Europäischen Union und/oder die örtlichen Behörden.
“Safety Requirements For Hand Held Non-Electric Tools” (Sicherheitsanforderungen an nicht elektrisch betriebene Handwerkzeuge), erhältlich bei: European Committee for Standardization, Rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgien.

**VORSCHRIFTEN FÜR EINEN KORREKTEN LUFTANSCHLUSS**
Versorgen Sie das Werkzeug mit sauberer, feuchtigkeitsfreier Luft bei einem Druck von 6,0 bar, gemessen an der Anschlußstelle des in Betrieb befindlichen Werkzeugs.

Ein zu hoher Druck führt zu hohem Verschleiß der mechanischen Bauteile und kann zu schweren Verletzungen führen.
Verwenden Sie für den Anschluß des Werkzeugs an die Versorgungsanlage nur geeignetes Zubehör. Beachten Sie die Abmessungen in der beiliegenden Montagezeichnung.
Installieren Sie keine Schnellkupplungen direkt am Werkzeuganschluß.
Beachten Sie die Anweisungen für einen korrekten Anschluß der Zubehörteile.
Beachten Sie die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten technischen Daten.

**SCHMIERUNG**
Für einen einwandfreien Betrieb sollte das Werkzeug unbedingt an eine Wartungseinheit mit Mikroöler (Art. 1919F...) angeschlossen werden, die auf zwei Tropfen pro Minute eingestellt ist und mit dem Spezialöl ISO 32 (Art. 1919L) arbeitet. Diese Zubehörteile sorgen für höheres Leistungsvermögen bei geringerem Verschleiß der mechanischen Bestandteile.
Ist kein Leistungsöler in der Leitung vorhanden, muß mindestens einmal täglich Öl vom Typ ISO 32 oder SAE # 10 direkt in das Werkzeug gegeben werden.
Überprüfen Sie einmal monatlich die Schmierung der Zahnradgruppe und verwenden Sie gegebenenfalls Fett für Hochgeschwindigkeitslager.
**Verwenden Sie kein Erd- oder Dieselöl.**

**WARTUNG**
Bedienen Sie sich bei Demontage und Zusammenbau des Werkzeugs sowie zur Bestimmung benötigter Ersatzteile der beiliegenden Explosionszeichnung.
Bewahren Sie das Werkzeug möglichst in nicht zu kalter Umgebung auf, die frei von Staub und Feuchtigkeit ist.

**GARANTIE**
Dieses Werkzeug wird mit der größten Sorgfalt entsprechend der zur Zeit geltenden Sicherheitsbestimmungen hergestellt und geprüft. Die Garantie beträgt 24 Monate.
Schäden, die auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, werden unentgeltlich durch Reparatur oder Austausch der defekten Teile beseitigt. Die Durchführung einer oder mehrerer Reparaturen hat keinerlei Auswirkung auf die Garantiedauer des Werkzeugs.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf natürliche Abnutzung, unsachgemäßen Gebrauch, Brüche infolge von Schlägen und/oder Stürzen zurückzuführen sind. Darüber hinaus verfällt die Garantie, wenn das Werkzeug geändert, manipuliert oder dem Kundendienst in zerlegtem Zustand übergeben wurde.
Ausdrücklich ausgeschlossen sind Personen- und/oder Sachschäden jeglicher Herkunft, direkter und/oder indirekter Art.

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Hiermit bestätigen wir,
**BETA UTENSILI SPA**
**VIA A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALIE**

daß die Bauart des Produkts

**EINHANDSTABSCHLEIFER**
**art. 1933I**

folgenden einschlägigen EU-Richtlinien entspricht:
2006/42/CE

Ausstellungsort und -datum
SOVICO (MB) ITALIE
Januar 2010

Unterzeichneter
MASSIMO CICERI
(Geschäftsführer)



**TECHNISCHE DATEN**

| | |
|---|---|
| SPANNZNAGE | 3-6 mm |
| DREHZAHL IM LEERLAUF | 20000 U/min |
| MAX. DREHMOMENT | 0,38 Kw |
| LUFTANSCHLUSS | 1/4" GAS konisch |
| BETRIEBSDRUCK | 6.0 Bar |
| MAX. DRUCK | 6.2 Bar |
| MIN. INNEN - Ø LUFTSCHLAUCH | 10 mm |
| MAX LUFTVERBRAUCH | 260 l/min |
| GEWICHT | 0,67 Kg |
| GEWICHT | 182 mm |
| SCHLALLDRUCKPEGEL | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| SCHLLEISTUNGSPEGEL | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| VIBRATION | 4,53 m/sec$^2$ (ISO 8662-7) |

## ESMERILADORA RECTA
## art. 1933I

## MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA ESMERILADORAS RECTAS Y ANGULARES

HERRAMIENTA DISTRIBUIDA POR:
**BETA UTENSILI spa**
**via A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALIA**

## ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE AL USUARIO

**Para reducir posibles riesgos de peligro para las personas, antes de utilizar, reparar, realizar operaciones de mantenimiento o sustituir accesorios:**
**LEER ATENTAMENTE TODOS LOS PUNTO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ESMERILADORAS RECTAS Y ANGULARES**
Nuestro objetivo es suministrar herramientas neumáticas que permitan trabajar con eficiencia y SEGURIDAD.
De todas formas es imprescindible recordar que el dispositivo de seguridad más importante es USTED, ya que el cuidado y la atención en particular son las mejores protecciones contra posibles lesiones.
No es posible elencar todos los tipos de riesgos, pero hemos intentado destacar los más significativos.
Además, es importante recordar que esta herramienta tiene que ser utilizada únicamente por personal calificado.

**RIESGOS DEBIDOS A LAS CONEXIONES DE AIRE COMPRIMIDO**
El aire comprimido puede causar daños graves a las personas.
No dirigir el aire hacia sí mismos o hacia otras personas.
El aire que sale de las mangueras puede provocar serios daños a las personas, comprobar periódicamente que las mangueras y/o los enchufes no estén flojos y/o no hayan sufrido ningún tipo de daño.
Los golpes fuertes de mangueras pueden acarrear daños graves.
Antes de realizar cualquier operación sobre la herramienta, cerrar el sistema de aire comprimido, dejar salir toda la presión residual de la manguera y desconectar la herramienta cuando ya no esté funcionando.
No superar la presión máxima de 6,2 Bares medida dentro de la entrada de aire de la herramienta cuando ésta esté en marcha, o el valor indicado en la placa colocada sobre la herramienta.

**RIESGOS DE NATURALEZAS DIFERENTES**
Mantener una distancia de seguridad con las partes en movimiento de la herramienta.
Evitar llevar accesorios colgados del cuello tipo cadenas y collares, y evitar pulseras y ropa holgada.
Evitar el contacto de accesorios y herramientas con el cabello.
Evitar el contacto directo con los accesorios en movimiento durante y después del uso.

**Ponerse siempre guantes de protección para reducir los riesgos de cortes y quemaduras.**

**RIESGOS DEBIDOS A LA UTILISACIÓN DE ACCESORIOS ABRASIVOS (discos abrasivos, muelas de disco, ruedas, ruedas adrasivas y limas rotatorias)**
Utilizar única y exclusivamente accesorios abrasivos adecuados a la velocidad desarrollada poir la herramienta, no usar en ningún caso accesorios abrasivos que indiquen una velocidad de resistencia más baja de la maquina.
No utilizar accesorios abrasivos defectuosos ni que muestren signos de hendiduras y asegurarse de quel el orificio de fijación no roce contra el eje.
Utilizar únicamente las bridas que se entregan junto a la herramienta; arandelas, chavetas u otros adaptadores podrian causar daños al accesorio abrasivo.
Si se utilizan discos abrasivos, colocar entre la brida y el disco un soporte resistente (cartón grueso o fibra de vidrio).
Fijar los accesorios de manera que no se produzca juego entre los mismos y el eje.
Donde esté previsto, utilizar siempre el accesorio de protección del disco, esto evitará los daños causados por posibles roturas de los accesorios abrasivos.
En cas de que el accesorio de protección reciba golpes causados par la rotura del disco, éste tendrá que ser substituido.
Utilizar barreras de protección entre el operador y los demás trabajadores, para mantener contenidos los riesgos debidos a astillas y chispas.

**RIESGOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE TRABAJO**
Prestar atención a las tuberías excesivamente largas que se hayan dejado abandonadas en el lugar de trabajo. Tropezar y caer es la primera causa de lesiones graves.
Niveles de ruido elevados pueden provocar la pérdida permanente del oído, utilizar las protecciones auditivas aconsejadas por el responsable de la empresa y/o por el reglamento.
Mantener una posición del cuerpo estable y segura.
Movimientos repetitivos y posiciones incómodas combinados con la exposición a vibraciones, pueden dañar manos y brazos, se aconseja tomar precauciones especiales.
Evitar la inspiración de polvo y escoria de residuos, protegerse parcialmente mediante máscaras anti-polvo.
Los operadores y el personal de mantenimiento tienen que poseer cualidades físicas adecuadas para poder manejar las dimensiones, el peso y la potencia de la herramienta en cuestión.
Esta herramienta no ha sido construida para la utilización en áreas sometidas a riesgo de explosiones y no dispone de aislamiento como para que pueda entrar en contacto con fuentes de energía.

**OTRAS NORMAS CON RESPECTO A LA SEGURIDAD**
Esta herramienta y sus componentes y accesorios no deben ser modificados ni adulterados.
Es necesario especificar que el material de fabricación de esta herramienta puede deteriorarse.
Es indispensable saber que trabajar con herramientas de aire comprimido puede provocar altas vibraciones, por este motivo se tendrán que adoptar las precauciones necesarias.
Prestar mucha atención para que las manos no se enreden entre la herramienta y un objeto.

**PARA MÁS INFORMACIÓN CON RESPECTO A LA SEGURIDAD CONSULTAR:**
Los documentos, información e instrucciones suministrados junto a esta herramienta.
Con el responsable del lugar de trabajo, Uniones, Gremios o Sindicatos.
Con el Consejo de la Comunidad Europea y/o Organismos locales.
“Safety Requirements For Hand Held Non-Electric Tools” (Normas de seguridad para herramientas manuales de alimentación no eléctrica) disponible en: European Commitee for Standardization, Rue de Stassart 36, 1050 Bruselas, Bélgica.

**NORMAS PARA LA CORRECTA CONEXIÓN DE AIRE**
Alimentar la herramienta con aire limpio y que no contenga agua ni condensación de ésta, a una presión de 6.0 Bares calculada en la entrada de la herramienta con ésta en marcha.
Una presión demasiado elevada reduce la duración de las partes mecánicas y puede causar graves daños a las personas.

Conectar la herramienta a la instalación de alimentación mediante los accesorios de las dimensiones que se indican en el dibujo adjunto.
No instalar directamente en la conexión de la herramienta enchufes rápidos.
Consultar las instrucciones para un correcto acoplamiento de los accesorios.
Consultar los datos técnicos de este manual.

**LUBRIFICACIÓN**
Para conseguir una buena utilización es indispensable conectar la herramienta a un grupo filtro-lubricador de línea tipo micronieblа (art. 1919F...), regulado a dos gotas por minuto, introduciendo el aceite especial ISO32 (art. 1919L).
Si se utilizan los accesorios anteriormente citados, se obtendrá un rendimiento elevado con un desgaste de las partes mecánicas reducido.
En caso en que la línea no disponga de lubrificador, será necesario introducir directamente en la herramienta aceite ISO 32 o bien, un SAE # 10 al menos una vez al día.
Controlar la lubrificación del grupo de engranajes y, si es necesario utilizar grasa para los conjinetes de alta velocidad.
**No utilizar petróleo ni aceite diesel.**

**MANTENIMIENTO**
Se aconseja utilizar el dibujo adjunto como manual para desmontar y ensamblar la herramienta y, para identificar las posibles partes de recambio.
Almacenar la herramienta en lugares que carezcan de polvo, humedad y frío intenso.

**GARANTÍA**
Esta herramienta se fabrica y se prueba con el máximo cuidado, según las normas de seguridad actualmente vigentes y está cubierta por una garantía de 24 meses.
Se reparan averías debidas a defectos de material o de producción, mediante el arreglo o la sustitución de las piezas defectuosas a nuestra discreción. La realización de una o más operaciones de reparación no modificará la fecha de caducidad de la garantía.
No están cubiertos por la garantía los posibles defectos debidos al desgaste, al uso erróneo e inadecuado, roturas causadas por golpes y/o caídas. Además, la garantía perderá su validez en el momento en el que se aporten modificaciones, cuando la herramienta se haya adulterado o cuando se envíe a la asistencia desmontada.
Quedan terminantemente excluidos los daños causados a personas y/o cosas de cualquier tipo y/o naturaleza, directos y/o indirectos.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA "MÁQUINAS"**

CE

nosotros
**BETA UTENSILI spa**
**Via A. Volta, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALIA**

declaramos, asumiendo la total responsabilidad de que el producto:

**ESMERILADORA RECTA**
**art. 1933I**

se ajusta a las siguientes normativas según los requisitos de la Directiva Máquinas:
2006/42/CE

Lugar y fecha de emisión
SOVICO (MB) ITALY
ENERO 2010

Nombre y cargo el Responsable
MASSIMO CICERI
(Consejero Delegado)



**DATOS TÉCNICOS**

| | |
|---|---|
| CAPACIDAD PINZA | 3-6 mm |
| VELOCIDAD EN VACÍO | 20000 vueltas/min |
| POTENCIA | 0,38 Kw |
| ROSCA ENTRADA AIRE | 1/4" Gas cónico |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 6,0 Bares |
| PRESIÓN MÁXIMA | 6,2 Bares |
| DIÁMETRO INT. MÍNIMO MANGUERA AIRE | 10 mm |
| CONSUMO MÁXIMO DE AIRE | 260 l/min |
| PESO | 0,67 Kg |
| LONGITUD TOTAL | 182 mm |
| NIVEL PRESIÓN SONORA | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| NIVEL POTENCIA ACÚSTICA | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| NIVEL VIBRACIONES | 4,53 m/sec$^2$ (ISO 8662-7) |

## RECTIGICADORA
## refª 1933I

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA REBARBADORAS E RECTIGICADORAS

FERRAMENTA DISTRIBUÍDA POR:
**BETA UTENSILI SPA**
**Via A. Volta 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITÁLIA**

## PARA SER ENTREGUE OBRIGATORIAMENTE AO UTILIZADOR

**Para reduzir os riscos de acidentes pessoais, LEIA ATENTAMENTE TODOS OS PONTOS DO MANUAL DE UTILIZAÇÃO antes de utilizar, reparar, efectuar qualquer operação de manutenção ou substituir um acessório.**

**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA REBARBADORAS E RECTIFICADORAS**
Temos como objectivo principal fornecer ferramentas pneumáticas eficazes e SEGURAS.
O operador é e será sempre o melhor dispositivo de segurança na utilização de qualquer ferramenta. Só uma manutenção correcta e adequada em conjunção com uma atenção constante durante o processo operativo é que garantirá uma protecção eficaz conta acidentes.
Dada a impossibilidade de elaborar uma lista com todos os riscos possíveis, referiremos somente os mais significativos.
Insistimos no facto de a máquina só dever ser utilizada por pessoal qualificado e na obrigatoriedade de a utilizar dentro dos valores e regimes especificados na sua placa de características.

**RISCOS INERENTES ÁS LIGAÇÕES DE AR COMPRIMIDO**
O ar comprimido pode causar ferimentos graves em pessoas.
Não dirija o jacto de ar comprimido contra si próprio ou contra terceiros.
As fugas de ar em mangueiras e tubagens são potenciais fontes de perigo para pessoas. Verifique periodicamente se os tubos e ligações estão desapertados ou danificados.
As chicotadas de tubos flexíveis poderão estar na origem de graves acidentes.
Antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou reparação, deverá fechar previamente o sistema de ar comprimido, descarregar o ar residual existente na linha e destacar a máquina somente após a sua completa imobilização.
Nunca ultrapassar a pressão máxima de 6,2 bar (medidos na entrada de ar comprimido da máquina enquanto esta se encontra em funcionamento) ou o valor indicado na respectiva placa de características.

**OUTROS RISCOS**
Manter uma distância de segurança relativamente aos componentes da ferramenta que estejam em movimento.
Não utilize colares, voltas, gravatas ou pulseiras enquanto estiver a operar com a máquina. Evite utilizar roupas soltas que de qualquer forma possam ser atraídas pelo movimento rotativo da máquina.
Durante e após a utilização, evite todo e qualquer contacto com acessórios em movimento.

**Utilize luvas de protecção para evitar riscos de cortes e/ou queimaduras.**

**RISCOS DERIVADOS DA UTILIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS ABRASIVOS (discos abrasivos, rebolos, escovas e limas rotativas)**
Utilize única e exclusivamente abrasivos apropriados para as rotações atingidas pela máquina. Nunca utilize abrasivos que indiquem valores inferiores aos que podem ser atingidos pela máquina.
Nunca utilize abrasivos danificados e/ou com sinais de quebras e verifique sempre se o orifício de fixação não roça no veio.
Utilize única e exclusivamente os pratos de suporte fornecidos com a máquina. Ter em atenção que a utilização de anilhas, calços ou outros adaptadores poderá danificar o acessório abrasivo.
Sempre que utilizar discos abrasivos, aplique um suporte resistente em cartão prensado ou fibra de vidro entre o prato de suporte e o disco.
Fixar os acessórios de forma a que não existam folgas entre eles e o veio.
Se a máquina for dotada de uma protecção utilize-a sempre para evitar os riscos inerentes a uma eventual ruptura do acessório abrasivo.
Substitua o carter de protecção sempre que o mesmo sofra os efeitos duma eventual ruptura do disco abrasivo.
Utilize barreiras de protecção entre o operador e outros trabalhadores que se encontrem na vizinhança para evitar os riscos inerentes à projecção de estilhaços e fragmentos incandescentes.

**RISCOS INERENTES ÁS CONDIÇÕES DE TRABALHO**
Ter cuidados muito especiais com tubos de grande comprimento que possam ser deixados no local de trabalho. As quedas e as chicotadas provocadas por tubos são uma das principais causas de acidentes de uma certa gravidade.
O alto nível de ruído pode provocar lesões irreversíveis nos ouvidos do utilizador. Utilize sempre os dispositivos auriculares de protecção indicados pela entidade patronal e/ou pelos regulamentos internos ou locais.
Mantenha-se sempre numa posição segura e equilibrada.
Os movimentos repetitivos e as posições incomodas associadas à exposição a vibrações, podem provocar graves lesões nas mãos e nos braços. Tome sempre as medidas preventivas adequadas.
Não respire as poeiras e as partículas em suspensão presentes no ar. Utilize sempre uma mascara de protecção adequada.
Atendendo ás dimensões, peso e potência de cada máquina, os operadores e os responsáveis pela manutenção devem dispor das condições físicas necessárias para manipular o equipamento em boas condições de segurança.
Esta ferramenta não foi concebida para utilização em zonas expostas aos riscos de explosões nem foi isolada para que possa entrar em contacto com fontes de energia eléctrica.

**OUTRAS NORMAS RELATIVAS À SEGURANÇA**
Não modifique nem altere a máquina e os seus componentes ou acessórios.
Os materiais aplicados na fabricação desta ferramenta estão sujeitos ao desgaste provocado pela utilização.
Lembramos que os trabalhos efectuados por ferramentas pneumáticas poderão produzir um elevado nível de vibrações pelo que é aconselhável adoptar as precauções adequadas para minimizar os seus efeitos.
Nunca coloque as mãos entre a ferramenta e um qualquer objecto.

**PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELATIVAMENTE A SEGURANÇA, CONSULTAR:**
Os documentos, informações e instruções entregues com a ferramenta.
A sua entidade patronal, Uniões ou Associações de classe ou sindicais assim como os Organismos locais interessados.
“Safety Requirements For Hand Held Non-Electric Tools” (Normas de Segurança para ferramentas não eléctricas) disponíveis através do European Committee for Standardization - Rue de Stassat, 36 - 1050 Bruxelas - Bélgica.

**NORMAS PARA UMA BOA LIGAÇÃO À REDE DE AR COMPRIMIDO**

Alimentar a ferramenta com ar limpo, isento de humidade e condensados, a uma pressão de 6,0 bar obtidos à entrada da máquina enquanto esta se encontra em funcionamento.
Uma pressão mais elevada reduzirá o tempo de vida útil dos componentes mecânicos da máquina e poderá por em risco a integridade física de pessoas e bens.
Os acessórios de ligação da ferramenta à rede de ar comprimido deverão respeitar as dimensões indicadas no esquema anexo.
Nunca aplique tomadas rápidas directamente à entrada de alimentação da máquina.
Consulte o manual de instruções para uma boa aplicação e instalação dos acessórios.
Refira-se sempre aos dados e características técnicas constantes neste manual.

**LUBRIFICAÇÃO**

Ligue a ferramenta pneumática à linha de ar comprimido através de um filtro-lubrificador de linha (refª 1919F...), regulado para 2 gotas por minuto de óleo ISO 32 (refª. 1919L).
A utilização destes acessórios garantirá um alto rendimento da máquina e uma maior longevidade dos componentes mecânicos.
Na ausência de um lubrificador, introduza diariamente algum óleo ISO 32 ou SAE 10 directamente na ferramenta pneumática.
Verifique mensalmente o conjunto de engrenages. Utilizar uma massa para rolamentos de alta velocidade caso seja necessário.
**Não aplique petróleo nem óleo Diesel.**

**MANUTENÇÃO**

Utilize o esquema de peças como guia para a montagem e desmontagem da máquina assim como para identificação dos componentes que tenha necessidade de substituir.
Mantenha a máquina num local limpo, sem poeiras e que esteja ao abrigo de humidade e temperaturas muito baixas.

**GARANTIA**

Esta máquina foi fabricada e testada com grandes cuidados e no mais escrupuloso respeito pelas Normas de segurança em vigor e está coberta por uma garantia de 24 meses.
Serão reparadas ou substituídas todas as peças que apresentem qualquer defeito imputável aos materiais ou ao processo produtivo. A execução de qualquer reparação ou substituição durante o período de garantia não altera o prazo de validade da garantia.
A garantia não cobre defeitos relativos ao desgaste de componentes, utilização inadequada ou rupturas provocadas por quedas ou pancadas. A modificação da máquina ou a alteração de qualquer um dos seus componentes anulará toda e qualquer garantia. A anulação da garantia estende-se, também, aos casos em que a máquina seja entregue total ou parcialmente desmontada.
Esta garantia exclui todos os danos directos ou indirectos causados em pessoas e/ou objectos, qualquer que seja o seu género ou natureza.

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA "MÁQUINAS"**

Nós
**BETA UTENSILI SPA**
**VIA A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALIE**

declaramos sob nossa inteira e total responsabilidade, que o produto

**RECTIGICADORA**
**refª 1933I**

está conforme com as Normas abaixo indicadas e respeita os requisitos da Directiva "Máquinas":
2006/42/CE

Local e data de emissão
SOVICO (MB) ITÁLIA
Janeiro 2010

Nome e cargo do responsável
MASSIMO CICERI
(Administrador Delegado)



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| | |
|---|---|
| BUCHA | 3-6 mm |
| ROTAÇÕES EM VAZIO | 20000 RPM |
| POTÊNCIA | 0,38 Kw |
| ENTRADA AR | 1/4" G cónica |
| PRESSÃO DE EXERCÍCIO | 6,0 Bar |
| PRESSÃO MÁXIMA | 6,2 Bar |
| DIÂMETRO INTERIOR MÍNIMO DO TUBO DE AR | 10 mm |
| CONSUMO DE AR MÁXIMO | 260 lt/min |
| PESO | 0,67 Kg |
| COMPRIMENTO TOTAL | 182 mm |
| NÍVEL PRESSÃO SONORA | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| NÍVEL POTÊNCIA ACÚSTICA | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| VIBRAÇÕES | 4,53 m/sec$^2$ (ISO 8662-7) |

## AXIAL FILMASKIN
## artikkel 1933I

## INSTRUKTIONSMANUAL FÖR AXIAL OCH VINKEL POLERMASKIN

VERKTYG DISTRIBUERADE AV:
**BETA UTENSILI spa**
**VIA A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALIA**

## SKALL ABSOLUT LEVERERAS TILL ANVÄNDAREN

**För att minska eventuella personrisker, reparera, fullfölj underhåll eller byt ut de extra tillbehören innan användning.**
**LÄS GRUNDLIGT ALLA PUNKTER I INSTRUKTIONSMANUALEN**

**SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR AXIAL OCH VINKEL POLERMASKIN**
Vårt mål är att leverera pneumatiska verktyg för att kunna utföra ett effektivt och SÄKERT arbete.
Det skall utpekas att det ändå är NI som är den viktigaste "säkerhetsapparaten", för alla typer av verktyg, eftersom det är skötsel och uppmärksamhet som är de viktigaste skydden mot eventuella skador.
Det är inte möjligt att utföra en lista på alla typer av skador, men vi har försökt att uppge vissa av de mest betydelsefulla.
Kom ihåg att detta verktyg skall endast användas av kompetent personal.

**RISKER SOM UPPKOMMER VID KOPPLING AV TRYCKLUFT**
Tryckluften kan orsaka allvarliga personskador.
Rikta inte luften om dig själv eller mot andra
Luften som kommer ut ifrån slangarna kan orsaka allvarliga skador, kontrollera periodvis om slangarna och/eller kopplingarna är lossade och/eller skadade.
De piskande slagen från slangarna kan orsaka allvarliga skador.
Innan något som helst arbete med verktygen kan utföras, stäng huvudanläggningen, töm slangen på återstående tryck och koppla bort verktyget endast när denna inte är i funktion.
Trycket skall inte överstiga 6.2 Bar enligt vad som uppmätts vid luftinsläppet då verktyget är i funktion, eller det värde som uppges på skylten som sitter på verktyget.

**RISKER AV OLIKA SORTER**
Håll ett visst säkerhetsavstånd från verktygets roterande delar.
Undvik att bära tillbehör runt halsen som kedjor och halsband, samt armband och lösa kläder.
Undvik kontakt med tillbehör och verktyg med ditt hår.
Undvik direkt kontakt med tillbehör i rörelse under och efter användning.

**Använd alltid arbetshandskar för att undvika risker för kapning och brännskada.**

**RISKER PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV SLIPNINGSTILLBEHÖR (slipningsbrickor, skivor, roterande filar)**
Använd endast slipningstillbehör som är lämpliga för den hastighet som bildas av verktyget.
Under inga omständigheter skall slipningstillbehör användas som har en motståndshastighet lägre än maskinens.
Använd inte skadade slipningstillbehör och/eller med tecken på sprickor, och försäkra att fastsättningshålet inte gnider mot axeln.
Använd endast de fläns som levererats med verkyget; brickor, mellanlägg eller andra anpassare skulle kunna skada slipningstillbehöret.
Om en slipningsskiva används, placera mellan flänset och skivan ett starkt stöd (presspapp eller glasfiber).
Sätt fast tillbehören på ett sätt så att det inte uppstår ett utrymme mellan dessa och axeln.
Där det förutsetts, använd alltid skyddshjälm för att undvika skada som orsakas av eventuella brott på slipningstillbehören.
Om skyddshjälmen utsätts för slag som orsakas av brott på skivan, skall denna bytas ut.
Använd skyddshöljen mellan operatören och andra arbetare, för att sänka risk som orsakas av gnistningar och flisor.

**RELATIVA RISKER BETRÄFFANDE ARBETSFÖRHÅLLANDEN**
Var försiktig med långa slangar som lämnats på arbetsplatsen, snubbling och fall är de huvudsakliga orsakerna för allvarliga skador.
Hög bullernivå kan orsaka en varaktig förlust av hörseln, **använd hörselskydd som rådges av arbetsgivaren och/eller lagligt.**
Håll en säker och balanserad kroppsposition.
Upprepade och obekväma ställningar tillsammans med utsättning för vibrationer kan skada händer och armar och det rådges att vara speciellt försiktig.
Undvik inandning av damm och avfall, **använd er delvis av dammskyddande mask.**
Arbetare och underhållspersonal skall vara fysiskt lämpliga för att kunna behandla storlekarna, vikten och kraften av detta verktyg.
Detta verktyg har inte tillverkats för att användas i ett område med risk för explosion och har inte isolerats för kontakt med elektrisk energikälla.

**YTTERLIGARE NORMER GÄLLANDE SÄKERHETEN**
Denna spärr och dess extra tillbehör skall inte ändras på och/eller manipuleras.
Det är nödvändigt att veta att tillverkningsmaterialet för detta verktyg kan vara ämne för slitage.
Användning av verktyg med lufttryck kan framkalla kraftiga vibrationer och därför måste försiktighetsåtgärder vidtagas.
Ta stor försiktighet till att inte sticka in händerna mellan vertyget och en del.

**FÖR YTTERLIGARE INFORMATIONER ANGÅENDE SÄKERHET, SE:**
Dokumenten, informationerna och instruktionerna som levererats med verktyget.
Arbetsgivaren, Förbund, Fackföreningar.
EU-Råd och/eller Kommunala nämnder.
"Safety Requirements For Hand Held Non-Electric Tool" (Säkerhetsnormer för manuella verktyg med ej elektrisk energitillförsel) tillgänglig vid: European Committee for Standardization, Rue de Stassart, 36, 1050 Bruxelles.

**NORMER FÖR EN KORREKT LUFTANSLUTNING**
Mata verktyget med ren luft och fri från vatten eller kondensation, med ett tryck på 6.0 Bar som beräknas vid verktygets insläpp med denna i funktion.
Ett för högt tryck sänker de mekaniska delarnas utsträckning och kan skapa allvarliga personskador.
Koppla verktyget till anläggningen för energitillförsel med hjälp av de extra tillbehören i de storlekar som visas på ritningen i bilaga.
Installera inga snabbkranar direkt till verktygets anslutning.
Se instruktioner för en korrekt koppling av de extra tillbehören.
Se tekniska faktorer i denna manual.

**SMÖRJNING**
För att uppnå en utmärkt användning är det nödvändigt att koppla verktyget till en filter-smörjningsenhet med en filter-oljeblandare med mikrodimma (artikel 1919F...), reglerad på

två droppar i minuten med tillförsel av den speciella oljan ISO32 (artikel 1919L). Genom att använda de ovanstående tillbehören kan en hög avkastning uppnås med lågt slitage på de mekaniska delarna.
Om linjen inte har förutsetts med en smörjare är det nödvändigt att tillförse oljan ISO 32 eller en SAE # 10 direkt i verktyget minst en gång om dagen.
Kontrollera varje månad kugghjulsenhetensmörjning, och använd eventuellt ett fett för höghastighetslager.
**Använd inte petroleum eller dieselolja.**

**UNDERHÅLL**
Det rådges en användning av sprängskissen i bilaga som manual för nedmontering och montering av verktyget, samt för identifiering av eventuella reservdelar.

**GARANTI**
Detta verktyg tillverkas med högsta omsorg, enligt förnuvarande gällande säkerhetsnormer och täcks av en garanti på en 24-månaders period.
Det repareras skador som uppkommit på grund av fel på material eller produktion genom återställning eller utbyte av de skadade delarna efter vårt omdöme. Ddessa delar täcks av en 3-månaders garanti, vilken inte kan överstiga originaldelens förfallodatum.
Det garanteras inga fel som uppkommit på grund av slitage, av felanvändning, sönderbrytning som orsakats av slag och/eller fall, utöver detta förfaller garantin då det utförts ändringar, manipulering av verktyget eller om den sänds till kundtjänsten nedmonterad.
Det garanteras absolut inte personskador och/eller på saker, antingen direkt och/eller indirekt.

**LIKFORMIGHETSDEKLARATION TILL "MASKIN" DIREKTIV**

vi
**BETA UTENSILI spa**
**Via A. Volta, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALY**

deklarerar, åtagande fullständigt ansvar, att produkten:

**AXIAL FILMASKIN**
**artikkel 1933I**

är likformig med följande normer enligt de krav som uppges i Maskindirektiv: 2006/42/CE

Plats och utgivningsdatum
SOVICO (MB) ITALY
Januari 2010

Ansvariges namn och titel
MASSIMO CICERI
(Verkställande Direktör)



**TEKNISKA FAKTORER**

| | |
|---|---|
| SPÄNNHYLJA | 3-6 mm |
| VARTVTAL | 20000 V/min |
| MAX VRIDMOMENT | 0,38 Kw |
| LUFT ANSLUTNING | 1/4" R |
| ARBETSTRYCK | 6,0 Bar |
| MAX TRYCK | 6,2 Bar |
| MIN. SLANG | 10 mm |
| MAX LUFTFÖRBRUKNING | 260 l/min |
| VIKT | 0,67 Kg |
| TOTALLÄNGD | 182 mm |
| LJUDTRICK | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| LJUDKRAFT | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| VIBRATIONSNIVÅ | 4,53 m/sec$^2$ (ISO 8662-7) |

Beta

# KÄYTTÖOHJEET

SF

## PAINEILMAHIOMAKONE tuote 1933I

## SUORA- JA KULMAHIOMAKONEEN KÄYTTÖOHJE

TYÖVÄLINEIDEN JAKELU:
**BETA UTENSILI SPA**
**via A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALY**

## EHDOTTOMASTI TOIMITETTAVA KÄYTTÄJÄLLE

**LUKEKAA KÄYTTÖOHJEET HUOLELLA ennen työvälineen käyttöönottoa.**

**SUORA- JA KULMAHIOMAKONEEN TURVALLISUUSOHJEET**
Tarjoamme ilmatyökaluja, jotka takaavat tehokkaan ja TURVALLISEN työskentelyn.
SINÄ itse olet tärkein ´turvallisuustekijä´. Huolellinen käyttö on paras keino välttyä loukkaantumisilta. Koska emme lähde luettelemaan kaikkia riskin mahdollisuuksia, painotamme tässä tärkeimpiä.
Tämän työkalun käyttö on tarkoitettu ainoastaan ammattimiehille. Vältä voimakeinoja ja ylikuormitusta.

**PAINEILMASTA AIHEUTUVAT RISKIT**
Paineilma saattaa aiheuttaa vakavia vahinkoja.
Älä kohdista ilmaa itseäsi tai muita kohti.
Letkusta tuleva ilma saattaa aiheuttaa vakavia vahinkoja; tarkasta määräajoin etteivät letkut ja/tai lisälaitteet ole irti ja/tai etteivät ne ole vahingoittuneet.
Työkaluun kytkemättömät letkut saattavat aiheuttaa vakavia vahinkoja.
Ennen laitteen käsittelyä, sulje pääkoneisto, vapauta jäännöspaine ja kytke laite irti kun se ei ole käytössä.
Paine ei saa ylittää 6,2 baria, mitattuna ilman sisääntuloaukosta laitteen ollessa käytössä, tai arvokilvessä olevasta arvosta.

**ERILAISIA RISKEJÄ**
Pysy turvaetäisyydellä laitteen pyörivistä osista.
Pukeudu asianmukaisesti.
Suojaa hiuksesi.
Varo käynnissä olevaa laitetta.

**Käytä aina työkäsineitä välttyäksesi leikkaamasta ja polttamasta itseäsi.**

**HIOMAVARUSTEISTA AIHEUTUVAT RISKIT**
Käytä ainoastaan hiomavarusteita jotka on tarkoitettu käytettäväksi laitteen nopeudella.
Älä käytä vaurioituneita ja/tai rikkinäisiä lisälaitteita; varmista ettei kiinnitysaukko hankaa karaa vasten.
Käytä ainoastaan laitteen kanssa toimitettuja laippoja; aluslaatat, välilevyt tai muut kiinnittimet saattavat vahingoittaa hiomavarusteita.
Kiinnitä lisälaitteet siten etteivät ne voi irrota karasta.
Käytä aina kuulosuojaimia välttyäksesi mahdollisilta vaurioilta.
Korvaa vaurioitunut kuulosuojain tarvittaessa.
Käytä suojaesteitä laitteen käyttäjän ja muiden työntekijöiden välissä säästyäksesi sirujen ja palojen mahdollisesti aiheuttamilta vaurioilta.

**TYÖOLOSUHTEET JA RISKIT**
Pidä työasema siistinä.
Korkea melutaso saattaa aiheuttaa pysyvän kuulon menetyksen; **käytä kuulosuojaimia työnantajan/sääntöjen mukaisesti.**
Kiinnitä huomiota työasentoosi.
Erityisvarotoimenpiteet huomioitava.
**Käytä suojamaskia**.
Laitteiden kanssa tekemisissä olevien henkilöiden fyysisten ominaisuuksien tulisi olla suhteessa laitteen kokoon, painoon ja voimaan nähden.
Räjähdysriski. Vältä avoimia paikkoja ja kosketusta virtalähteisiin. (Laitetta ei ole kehitetty käytettäväksi avoimilla paikoilla räjähdysriskin takia. Kosketusta virtalähteisiin tulee välttää, koska työkaluja ei ole tarpeellisesti eristetty.)

**MUITA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ**
Älä tee muutoksia tähän työvälineeseen, sen osiin tai lisälaitteisiin.
Laitteen rakennusvalmistusmateriaali saattaa olla kulumiselle altista
Korkeat värähtelyt mahdollisia, varaudu varotoimenpiteisiin.
Varo käsiäsi.

**LISÄÄ TURVALLISUUSOHJEITA:**
Tämän laitteen mukana toimitetuista dokumenteista, tiedotteista ja käyttöohjeista;
Työnantajalta, kauppiasyhdistyksiltä ja /tai ammattiliitoilta;
EEC:n (Euroopan talousyhteisön) neuvostolta ja/tai paikallisilta viranomaisilta;
"Safety Requirements for Hand Held Non-Electric Tools", saatavana: European Committee for Standardization, Rue de Stassart 36, 1050 Brussels, Belgium.

**VAATIMUKSET ASIANMUKAISELLE PAINEILMALIITÄNNÄLLE**
Syötä laitteeseen puhdasta kuivaa ilmaa, 6 barin paineessa (mitattuna ilman sisääntuloaukosta laitteen ollessa käynnissä).
Liian korkea paine lyhentää mekaanisten osien elinikää ja saattaa aiheuttaa vakavia vahinkoja.
Yhdistä laite paineilmaverkostoon, käyttämällä samankokoisia lisävarusteita kuin on liitteessä olevassa piirroksessa.
Älä kiinnitä pikaliittimiä suoraan ilman sisääntuloaukkoon.
Noudata saamiasi ohjeita.

**VOITELU**
Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi, yhdistä laite suodatin/voiteluyksikköön varustettuna öljyttimellä (tuotteet 1919F...), 2 tippaa minuutissa erikoisöljyä
ISO 32 (tuote 1919L). (Yllä mainitut lisälaitteet takaavat työkalujen suorituskyvyn ja kestävyyden).
Jos verkostoa ei ole varustettu voiteltu voitelulaitteilla, kaada öljyä ISO 32 tai SAE 10 laitteeseen vähintään kerran päivässä.
Tarkasta kuukausittain että hammaspyörästö on huolellisesti voideltu. Käytä – jos tarve vaatii – nopeasti sitoutuvaa laakerirasvaa.
**Älä käytä kerosiinia äläkä dieselöljyä.**

**HUOLTO**
Suosittelemme liitteenä olevan hajotuskuvan käyttöä kun purat ja kokoat laitetta ja tunnistat varaosia.
Suojaa laite pölyltä, kostealta ja kylmältä.

**TAKUU**
Tämä laite on valmistettu ja testattu huolellisesti tämänhetkisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.
24 kuukauden takuu.
Vastaamme kaikista materiaali- tai valmistusvirheistä aiheutuneista vioista joko korjaamalla vialliset osat tai korvaamalla ne parhaaksi näkemällämme tavalla. Kun apua haetaan takuuaikana, takuun viimeinen voimassaolopäivä säilyy muuttumattomana.

Takuu ei kata kulumisesta tai väärinkäytöstä johtuvia virheitä, eikä iskuista ja/tai ylipaineesta johtuvia vaurioita. Takuun voimassaolo lakkaa jos laitteeseen on tehty muutoksia sekä jos se on lähetetty asiakaspalveluun purettuna.
Takuu sulkee pois ihmisille ja /tai asioille aiheutuneet välilliset ja välittömät vahingot.

**VASTAAVUUSILMOITUS "LAITTEEN" TOIMINTAOHJEELLE**

Me
**BETA UTENSILI SPA**
**Via A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALY**

täten vakuutamme, että otamme täyden vastuun siitä, että kyseinen tuote:

**PAINEILMAHIOMAKONE**
**tuote 1933I**

noudattaa seuraavia standardeja, "Machine Directive" 2006/42/CE

Paikka ja asettamispäivä
SOVICO (MB) ITALY
Tammikuu 2010

Vastuussa olevan henkilön nimi ja titteli
MASSIMO CICERI
(Toimitusjohtaja)



**TEKNISET TIEDOT**

| | |
|---|---|
| HOLKKI-ISTUKKA | 3-6 mm |
| KÄYNTINOPEUS KUORMITTAMATTOMANA | 20000 r/min |
| MAKSIMI VÄÄNTÖMOMENTTI | 0,38 Kw |
| ILMAN SISÄÄNTULOAUKON LIITÄNTÄKIERRE | G 1/4" |
| TYOPAINE | 6,0 baria |
| MAKSIMIPAINE | 6,2 baria |
| MINIMI ILMALETKUN SISÄHALKAISIJA | 10 mm |
| MAKSIMI ILMANKULUTUS | 260 l/min |
| PAINO | 0,67 Kg |
| KOKONAI SPIYUUS | 182 mm |
| ÄÄNENPAINETASO | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| ÄÄNITEHO | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| VÄRÄHTELYTASO | 4,53 $m/sec^2$ (ISO 8662-7) |

Beta

# INSTRUKTION

DK

## LIGESLIBER
## Varenummer: 1933I

## Brugsanvisning for lige- vinkelslibere

Værktøj distribueret af
**BETA UTENSILI SPA**
**Via A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**Italien**

## Denne vejledning skal udleveres til brugeren:

**Grundregler**
**For at reducere enhver risiko for skader på personer under brug, reparation, enhver vedligeholdelse samt montering af tilbehør skal alle sektioner af manualen læses omhyggeligt.**

**Sikkerhedsinstruktioner for lige- og vinkelslibere**
Det er vort mål at levere luftværktøj, som tillader dig at arbejde effektivt og sikkert.
Det er underforstået, at brugeren er den vigtigste sikkerhedsfaktor for ethvert værktøj.
Omhyggelighed er den bedste måde at forebygge uheld på.
Idet vi ikke kan opremse alle risici her, har vi forsøgt at fremhæve nogle af de vigtigste.
Lad os minde om, at værktøjet kun må bruges af faglærte arbejdere, og at maskinen aldrig må presses eller overbelastes

**Forsigtighedsregler ved tilslutning af trykluft**:
Trykluft kan skade mennesker alvorligt.
Ret ikke trykluftstrålen mod dig selv eller andre.
Luften, der kommer ud af slangen, kan skade mennesker alvorligt, så værktøjet bør kontrolleres regelmæssigt for:
Lækager på slanger og tilslutninger herunder også om der er løse spændebånd eller beskadigelser. Beskadigede slanger skal naturligvis repareres omgående.
Tilslut værktøjet uden at starte det.
Lufttrykket må ikke overstige 6.2 bar, målt ved luftindtaget, når maskinen arbejder, eller værdien vist på værktøjets typeplade.

**Forsigtighedsregler ved anvendelse af trykluftværktøj:**
Overhold sikkerhedsafstanden til roterende dele på værktøjet.
Bær ikke halskæder o.l. ,ej heller løstsiddende tøj og halstørklæder.
Undgå kontakt med dit hår til værktøj eller tilbehør.
Undgå kontakt med dele i bevægelse, mens værktøjet benyttes, eller efter det har været brugt.

**Brug altid arbejdshandsker, for at reducere risikoen for skære- eller brændeskader.**

**Risici fra slibende tilbehør f.eks. slibeskiver, -stifter og -sten samt roterende børster og lignende.**
Brug kun slibende tilbehør der er beregnet til værktøjets maksimale omdrejningstal. Hvis der anvendes tilbehør der er beregnet til et lavere omdrejningstal end værktøjets kan dette give alvorlige skader på både brugeren og omgivelserne.
Brug aldrig tilbehør der har brud eller andre skader, vær opmærksom på, at tilbehørets slibende del ikke må berøre spindelen, hvormed det fastspændes.
Brug kun flanger der er medleveret værktøjet, andre skiver, afstandsstykker og lignende kan skade det slibende tilbehør.
Slibeskiver af papir eller lærred må kun anvendes sammen med tilstrækkelig solide bagskiver af plast, fiber eller lignende materiale.
Fastspænd tilbehøret på en sådan måde at det ikke løsner sig fra spindelen.
Bær altid beskyttelsesbriller under og arbejdet og udskift disse, hvis de har fået skader under arbejdet.
Brug sikkerhedsadskillelser mellem operatøren og andre arbejdspladser.

**Risici relateret til arbejdspladsen**
Vær opmærksom på for lange slanger ved arbejdspladsen.
Højt støjniveau kan resultere i permanent tab af hørelsen.
Bær høreværn som anbefalet.
Stå på et sikkert og velafbalanceret underlag.
Gentagne bevægelser og akavet stilling kombineret med vibrationer, kan beskadige arme og hænder, specielle forholdsregler bør tages.
Ansigtsmaske bør anvendes til beskyttelse mod indånding af støv.
Både bruger og emne skal passe fysisk i størrelse, vægt og kraft med værktøjet
Dette værktøj må ikke anvendes, hvor der kan være eksplosionsfare.

**Andre sikkerhedskrav:**
Dette værktøj og dets dele og tilbehør må ikke ændres eller tilpasses.
Arbejde med trykluftværktøj kan resultere i vibrationer med høj frekvens, så derfor skal der tages de nødvendige forholdsregler.
Beskyt dine hænder mod at blive fanget mellem værktøjet og emnet.

**For yderligere informationer henvises til følgende:**
Dokumenter, informationer og instruktioner som følger dette værktøj.
Europarådet og/eller lokale myndigheder. Sikkerhedsregler for håndholdte, ikke elektriske værktøjer er til disposition hos:
Europæisk Komite for standardisering, Rue de Strassart 36, 1050 Bruxelles, Belgien

**Regler for korrekt lufttilførsel:**
Tilfør værktøjet ren luft uden vand eller kondens ved et tryk på 6.0 bar, som måles ved luftindtaget, medens værktøjet kører.
Et umådeholdent højt tryk resulterer i et kortere liv for de mekaniske dele og kan forårsage alvorlige skader på mennesker.
Forbind værktøjet til kompressoren ved at bruge tilbehør af samme størrelse, som det viste på den medfølgende tegning.
Brug ikke lynkoblinger direkte i luftindtaget.
Følg instrukserne nøje for at forbinde tilbehøret korrekt.
Følg specifikationen i denne manual.

**Smøring**
For at opnå den optimale brug af værktøjet bør dette tilsluttes til smøreanlæg med filter og drypsmøringsfaciliteter, som f.eks. vort varenummer B 1919F..., påfyldt en speciel trykluftolie (ISO 32) f.eks. vort varenummer B 1919L, dråbemængden sættes til ca. 2 dråber per minut.
Hvis det ikke er muligt at tilslutte til filter og smøreanlæg, skal værktøjet mindst én gang dagligt have tilført olie gennem lufttilførslen. Brug olie af kvalitet (ISO 32) eller SAE 10.
Kontroller en gang månedligt om hammerværk eller kobling er tilstrækkelig smurte. I modsat fald smøres koblinger og lejer med olie SAE 30 og hammerværk med fedt.
**Brug aldrig diesel- eller rustolie.**

**Vedligehold**
Vi anbefaler, at man anvender den eksploderede tegning som adskillelses- og samlevejledning.
Hold værktøjet væk fra støvkilder.

**Garantibestemmelser:**
Dette værktøj er fremstillet og testet med den største omhu i overensstemmelse med løbende sikkerhedsregulativer og er dækket af 24 mdr.'s garanti.
Vi vil reparere enhver skade forårsaget af materiale- eller fabrikationsfejl, ved at reparere de defekte dele, eller erstatte

dem for vores regning. Garantiperioden vil efter reparation være uændret.
Garantien dækker ikke skader opstået ved slid, misligholdelse, eller skader forårsaget af slag, eller fordi værktøjet er tabt.
Garantien er ikke gældende, hvis der er foretaget ændringer, eller hvis værktøjet har været udsat for slag eller stød.
Garantien gælder heller ikke, hvis det sendes til reparation eller service i adskilt tilstand.
Denne garanti omfatter ikke skader på personer og/eller ting opstået direkte eller som en følge af brugen af værktøjet.

**Konformitetsdeklaration i forhold til maskindirektivet:**

Vi
**BETA UTENSILI SPA**
**Via Volta 18**
**I 20050 Sovico**
**Italy**

erklærer hermed under fuldt ansvar, at nedennævnte produkt:

**LIGESLIBER**
**Varenummer: 1933I**

opfylder følgende standarder refererende til "maskindirektivet" 2006/42/CE

Sted og dato
Sovico Italien
Januar 2010

Navn og titel på ansvarlig person
Massimo Ciceri
administrerende direktør

**SPECIFIKATIONER**

| | |
|---|---|
| SPAENDEPATRON | 3-6 mm |
| FRI HASTIGHED | 20000 omdr./min |
| MAKSIMUM DREJNINGSMOMENT | 0,38 Kw |
| LUFTINDTAG | 1/4" rørgevind |
| ARBEJDSTRYK | 6,0 Bar |
| MARKSIMUM TRYK | 6,2 Bar |
| MINIMUM INDVENDING SLANGEDIAMETER | 10 mm |
| MAKSIMUM LUFTFORBRUG | 260 l/min |
| VÆGT | 0,67 Kg |
| TOTAL LÆNGDE | 182 mm |
| LYDTRYK | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| AKUSTISK LYDTRYK | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| VIBRATIONS NIVEAU | 4,53 m/sec$^2$ (ISO 8662-7) |

## RETTSLIPER
## artikkel 1933I

## BRUKSANVISNING FOR FRES OG VINKELFRES

VERKTØYFORHANDLER:
**BETA UTENSILI SPA**
**via A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALY**

## BRUKERVEILEDNING

**For å unngå skader på mennesker under bruk eller ved reparasjon av verktøyet, MÅ BRUKSANVISNINGEN LESES NØYE.**

**SIKKERHETSFINSTRUKS FOR FRES OG VINKELFRES**
Vårt mål er å levere trykkluftverktøy som er SIKKERT og effektivt i bruk.
Det er uten tvil BRUKEREN som er det viktigste leddet for sikkerheten når det gjelder bruken av verktøy. Skader unngås best ved forskriftsmessig bruk. Det er ikke mulig å oppsummere alle faremomenter, men vi har forsøkt å peke på noen av de viktigste.
Verktøy håndteres kun av autorisert personell og maskinen må aldri overbelastes.

**FARER SOM KAN OPPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUKEN AV TRYKKLUFT.**
Trykkluft kan påføre alvorlige skader
Sikt aldri på personer med trykkluft
Luft som slipper ut av slangen kan påføre store skader på personer. Sjekk slangen eller koblinger jevnlig på løse deler eller skader.
Før vedlikehold av verktøyet stenges kompressoren, resterende trykkluft slippes ut. Verktøyet må ikke være i bruk før frakobling.
Trykket må ikke overstige 6.2 bar, målt ved luftinntaket mens verktøyet er i drift, eller vist av verktøyets display.

**DIVERSE FAREMOMENTER**
Hold god avstand til roterende deler av verktøyet.
Ikke bruk halskjeder, armbånd, løsthengende sjal eller klær under arbeid med luftverktøy
Unngå å få håret i kontakt med tilbehør og verktøy.
Unngå kontakt med bevegelige deler under eller etter bruken av verktøy.

**Bruk alltid arbeidshansker for å unngå skade eller forbrenning**

**FARER I FORBINDELSE MED SLIPEUTSTYR (slipeskive, fres)**
Bruk kun slipe-tilbehør som egner seg til verktøyets hastighet; bruk **aldri** slipe-tilbehør som må brukes til lavere hastigheter.
Bruk ikke skadd slipe-tilbehør; påse at festehullet ikke skraper mot spindelen.
Bruk kun flensen som følger med verktøyet; pakninger, avstandsskiver eller andre adaptere kan skade slipetilbehør
Ved bruk av slipeskive plasseres en sterk støtteskive mellom flens og skive.
Fest tilbehøret nøye slik at det ikke løsner.
Bruk alltid hørselsvern for å hindre skader i tilfelle slipe-tilbehør brekker.
Erstatt hørselsvernet når det er blitt truffet av brukne deler.
Bruk verneskjerm mellom arbeidsstedet og andre ansatte for å unngå skader som følge av splinter og gnist.

**FAREMOMENTER I FORBINDELSE MED ARBEIDSFORHOLD**
Unngå for lange slanger på arbeidsplassen; snubling kan ofte resultere i alvorlige skader.
Høyt støynivå kan ofte føre til permanente hørselsskader; **bruk hørselsvern foreskrevet av arbeidsgiver eller myndigheter**.
Stå alltid på et stødig underlag
Tilbakeslag og vanskelig arbeidsstilling i kombinasjon med rystelser kan forårsake skader på armer eller hender; ta forholdsregler
Unngå innånding av støv; **bruk støvmaske**
Håndverkere og vedlikeholdspersonell må kunne tåle størrelse, vekt og kraft fra verktøyet.
Verktøyet må ikke brukes i rom hvor det er fare for eksplosjon og må ikke komme i kontakt med strømkilder.

**ANDRE SIKKERHETSREGLER**
Verktøyet eller deler og tilbehør må ikke endres eller tukles med.
Verktøyet er produsert med materialer som kan slites ned.
Trykkluftverktøy kan forårsake sterke rystelser. Ta forhåndsregler
Unngå at hendene kommer mellom trykkluftverktøyet og objektet.

**YTTERLIGERE INFORMASJON VEDRØRENDE SIKKERHET:**
Dokumenter, informasjon og bruksanvisningen som følger med verktøyet.
Arbeidsgiver, bransjen og/eller bransjeforening
EU-bransjeorganisasjon og/eller lokale myndigheter
“Safety Requirements for Hand Held Non-Electric Tools” - bestilles hos European Committee for Standardization, Rue de Stassart 36, 1050 Brussels, Belgium.

**KRAV TIL KORREKT LUFTFORSYNING**
Bruk kun ren luft, uten vann eller kondens, med 6,0 bar trykk, målt ved luftinntak mens verktøyet er i bruk.
For stor trykk kan medføre raskere slitasje av verktøyet og skader på personer.
Koble verktøyet til trykkluftaggregatet. Benytt tilbehør av samme størrelse som vist på medfølgende tegning.
Bruk ikke hurtigkoblinger direkte på luftinntaket.
Les bruksanvisningen nøye for korrekt kobling av tilbehør.
Les spesifikasjonene i denne manualen.

**SMØRING**
For optimal funksjon, koble verktøyet til en filter-lubrikator med luft-olje mikroforstøver mikser (artikkel 1919F...), still inn på to dråper/min. Benytt spesialolje ISO 32 (artikkel 1919L). Dette vil resultere i et verktøy med høy ytelse og slitesterke mekaniske deler.
Hvis automatisk smøring ikke er mulig, påføres ISO 32 eller SAE # 10 minst en gang per dag.
Kontroller hver måned om gear-enheten er smurt. Bruk om nødvendig høy- hastighets lagerolje.
**Ikke bruk parafin eller dieselolje.**

**VEDLIKEHOLD**
Bruk av medfølgende forstørrede verktøyskisse ved demontering og remontering av verktøyet eller for identifikasjon av reservedeler anbefales.
Unngå støv, fuktighet og sterk kulde.

**GARANTI**
Dette verktøyet er produsert og testet nøye, i samsvar med gjeldende sikkerhetsregler, og dekkes av garantien i 24 måneder.
Ved feil eller mangler, forårsaket av material- eller produksjonsfeil, repareres eller erstattes den defekte delen på produsentens bekostning. Bruk av garantien medfører ingen endring i utløpsdatoen for garantien.

Denne garantien dekker ingen feil forårsaket av slitasje, feil bruk eller driftstans forårsaket av slag og/eller fall. Denne garantien gjelder heller ikke når det er gjort endringer på verktøyet, tuklet med eller tatt fra hverandre før forsendelse til kundeservice.
Denne garantien dekker hverken direkte eller indirekte skader påført mennesker og/eller gjenstander.

**KONFORMITETSERKLÆRING**

CE

**BETA UTENSILI SPA**
**Via A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALY**

erklærer herved at produktet:

**RETTSLIPER**
**artikkel 1933I**

er produsert i samsvær med følgende standard og i henhold til kravene gjengitt i "Machine Directive" 2006/42/CE

Sted og dato
SOVICO (MB) ITALY
januar 2010

Navn og tittel til ansvarlig person
MASSIMO CICERI
(adm.dir.)



**SPESIFIKASJONER**

| | |
|---|---|
| SPÄNNHYLSE | 3-6 mm |
| OMDREINIGSTALL VED TOMGANG | 20000 omdr/min |
| MAKS TREKKMOMENT | 0,38 Kw |
| LUFTTILKOBLING | 1/4" GAS Konisk |
| ARBEIDSTRYKK | 6,0 Bar |
| MAKS. TRYKK | 6,2 Bar |
| MIN DIAMETER LUFTSLANGE | 10 mm |
| MAKS. LUFTFORBRUK | 260 l/min |
| VEKT | 0,67 Kg |
| LENGDE | 182 mm |
| LYD LUFTTRYKK | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| STYRKE I BRUK | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| VIBRASJONSNIVÅ | 4,53 m/sec$^2$ (ISO 8662-7) |

## EGYKEZES RUDCSISZOLÓ 1933I

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS EGYKEZES EGYENES RÚD- ÉS SAROKCSISZOLÓHOZ

SZERSZÁM FORGALMAZÓJA:
**BETA UTENSILI SPA**
**via A. VOLTA 18.**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALY**

## A KÖZVETLEN FELHASZNÁLÓ FIGYELMÉBE!

**Használat, javítás, karbantartás vagy alkatrészcsere előtt FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST a személyi sérülés elkerülése érdekében!**

**BIZTONSÁGI ELÕIRÁSOK EGYKEZES EGYENES RÚD- ÉS SAROKCSISZOLÓHOZ**
A célunk az, hogy olyan préslégszerszámokat szállítsunk, amelyek hatékony és PRECÍZ munkát eredményeznek.
A leglényegesebb biztonsági faktor minden szerszámnál azonban ÖN, saját maga, mert a figyelem és a karbantartás a leghatékonyabb védelem a sérülések elkerülésére.
Itt nem sorolhatjuk fel az összes elképzelhető veszélyt, de néhányat a legfontosabbak közül kiemelnénk.
Mindenek előtt ügyeljen arra, hogy ezt a szerszámot kizárólag szakemberek használják és a megengedettnél magasabb fordulatszámon semmiképpen sem használható. Ne használja a szerszámot a teljesítményét meghaladó és/vagy nagyobb terhelhetőségű készülékekhez!

**A SŰRÍTETT LEVEGŐCSATLAKOZTATÁS VESZÉLYEI**
A sűrített levegő súlyos sérüléseket okozhat.
A sűrített levegő sugarát ne irányítsa sem magára sem másokra!
A tömlőkből kiáramló levegő súlyos sérüléseket okozhat.
Szabályszerűen vizsgálja felül, vajon a tömlők és/vagy a csatlakoztatások lazák és/vagy sérültek-e.
A nyomás alatt lévő ide-oda ütődő tömlők súlyos sérüléseket okozhatnak.
Szakítsa meg a szerszám csatlakoztatása előtt a levegőáramlást, mentesítse a tömlőt a nyomás alól és a szerszámot csak a légtömlő teljes nyugalmi állapota után kapcsolja be!
Soha ne lépje túl a maximális 6,2 bar levegőnyomást, mérve ezt a szerszám csatlakoztatásánál, vagy a szerszámon feltüntetett értéket!

**KÜLÖNBÖZŐ VESZÉLYEK**
Tartson megfelelő biztonsági távolságot a szerszám forgó részeitől!
Ne viseljen láncot, vagy nyakkendőt, karórát és bő ruházatot! Ügyeljen arra, hogy a szerszám és annak tartozékai a hajához ne érjenek!
Ne érintse meg működés közben a gép mozgó részeit!

**A sérülések megelőzése céljából (vágás és égés) viseljen védőkesztyűt!**

**CSISZOLÓTARTOZÉKOK HASZNÁLAT KÖZBEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYEI (védõtárcsa, tisztitókorong és csiszolóstiftek)**
Kizárólag a szerszám sebbességének megfelelõ csiszolótartozékot használjon! **Feltétlenül** ügyeljen arra, hogy a csiszolótartozék magasabb fordulatszámú legyen, mint az adott készülékhez engedélyezett!
Soha ne használjon sérült és/vagy szakadt csiszolótartozékot és győződjék meg arról, hogy a rögzítőfurat a csiszolóorsón nem dörzsöl!
Csak a szerszámmal együtt szállított feszítõ karimákat, alátéteket, szükítõket használja, más illesztõ darabok megsérthetik a csiszolótartozékot!
Tegyen a védõtárcsa használatánál stabil alátétet a feszítõkarima és a tárcsa közé! (préselt kartonpapír, üvegszál)
Rögzítse a tartozékot a csiszolóorsó játéka nélkül!
Használjon, ahol szükséges védõsisakot! Az megvédi Önt a sérülésektõl, ha a csiszolótartozék eltörne.
Ha a védõsisak a tárcsa eltörésének következtében megsérülne azonnal cserélje azt ki!
Állítson fel védõparavánt a munkát végző és a többi dolgozó közé, hogy a lepattanó forgácsok és szikrák ellen csökkentse a sérülés veszélyét!

**A NEM MEGFELELŐ MUNKAFELTÉTELEK VESZÉLYEI**
Ügyeljen a túl hosszú tömlőkre, mert az abban való elesés súlyos sérüléseket okozhat!
A magas zajszint tartós halláskárosodáshoz vezethet.
**Használja a munkaadó és/vagy az üzemi szabályzat által javasolt zajvédőt!**
Munka közben vigyázzon az egyensúlyára!
A helytelen tartás a fellépő vibráció hatására a kézfejen és a karon sérülést okozhat.
Tartsa be az előírt védelmi utasításokat!
A por és a munkavégzés alatt keletkezett szennyeződések belélegzése ellen használjon **védőmaszkot!**
A munkát végző- és karbantartó személynek a szerszám nagyságával, súlyával és teljesítőképességével tisztában kell lennie.
Ez a szerszám nem alkalmas a robbanásveszélyes területen történő munkavégzésre és az elektromos energiaforrásokon végzett munkához sem megfelelően szigetelt.

**TOVÁBBI BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK**
Ezt a szerszámot és tartozékait megváltoztatni és /vagy manipulálni nem szabad.
Vegye tekintetbe feltétlenül, hogy ezen szerszám gyártásához használt anyag normál kopású!
Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a préslégszerszámokkal végzett munka során a szerszám lökésszerűen visszaüthet, ezért a szükséges óvintézkedéseket tegye meg!
Ügyeljen arra, hogy a keze ne kerüljön a szerszám és más tárgy közé!

**TOVÁBBI FELVÍLÁGOSÍTÁST NYÚJTANAK:**
A szerszámhoz csatolt dokumentumok, információk és utasítások.
A munkaadó, storno, dafür és a szakmai egyesület.
Az Európai Unió Tanácsa és/vagy a helyi hatóságok.
“A nem elektromos kéziszerszámok biztonsági előírásai” kapható az European Commitee for Standardization, Rue de Stassart 36. 1050 Bruxelles, Belgien.

**ELŐÍRÁSOK A PONTOS LEVEGŐCSATLAKOZTATÁSHOZ**
Lássa el a szerszámot tiszta, nedvességmentes levegővel 6,0 bar nyomásnál, mérve ezt a működésben lévő gép csatlakoztatásánál!
A túl nagy nyomás a mechanikai elemek gyors kopásához és súlyos sérülésekhez vezethet.
A szerszám csatlakoztatásánál csak az arra alkalmas tartozékot használja! Ügyeljen a mellékelt szerelési rajzon feltüntetett méretekre!
Ne helyezzen el semmilyen gyorscsatlakozót a szerszám csatlakoztatásánál!
Ügyeljen a tartozékok pontos csatlakoztatására vonatkozó utasításokra!
Ügyeljen a használati utasításban felsorolt műszaki adatokra!

**KENÉS**
A szerszám kifogástalan üzemeltetéséhez feltétlenül szükséges csatlakoztatni a karbantartási egységcsomagban lévő

mikroolajozót (cikkszám 1919F...), amely percenként két cseppre van beállítva és speciális olajat ISO 32 (cikkszám: 1919L) adagol. Ezek a tartozékok gondoskodnak a mechanikus alkatrészek csekély kopása mellett a magasabb teljesítményképességről.
Ha a kenés a fenti módon nem oldható meg, minimum egyszer naponta ISO 32 vagy SAE #10 olajat közvetlen a szerszámba kell adagolni.
Vizsgálja felül havonta egyszer a fogaskerék kenését és adott esetben használjon nagysebességû csapágyhoz szükséges kenõanyagot!
**Soha ne használjon nyersolajat- vagy Diesel-olajat!**

**KARBANTARTÁS**
A szerszám szerelésekor a szükséges alkatrészek meghatározásánál használja a mellékelt robbantottábrás rajzot!
A szerszámot ne tegye ki magas hő, por és nedvesség hatásának!

**GARANCIA**
Ezt a szerszámot a jelenleg érvényes biztonsági rendelkezések alapján gyártották és vizsgálták be. Garancia: 24 hónap.
Az a kár, amely anyag- és gyártási hibára vezethető vissza a hibás részek javításával vagy cseréjével költségmentesen megszüntethető. Egy vagy több javítás elvégzése után is változatlanul érvényes a szerszám garanciájának időtartama.
A garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyek természetes elhasználódásra, szakszerűtlen használatra, ütés hatására bekövetkezett törésekre és/vagy elejtésre vezethetők vissza. Ezenkívül a garancia nem érvényes, ha a szerszámon változtatást hajtottak végre vagy a vevőszolgálatnak összetört állapotban adták át.
Kizárt a garancia alól bármilyen eredetű személyi- és/vagy tárgyi károsodások közvetlen és/vagy közvetett módja.

**BEAZONOSÍTÁSI NYILATKOZAT**

CE

Ezennel mi
**BETA UTENSILI SPA**
**via A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**ITALY**

igazoljuk, hogy a termék gyártási módja

**EGYKEZES RUDCSISZOLÓ**
**1933I**

a következő idevágó EU-irányelveknek megfelel:
2006/42/CE

Kiállítási hely és dátum
Sovico (MB) ITALY
2010. január

Aláíró
Massimo Ciceri
(ügyvezetõ)



**MÛSZAKI ADATOK**

| | |
|---|---|
| ROGZITES | 3-6 mm |
| ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM | 20000 fordulat/perc |
| MAX. NYOMATÉK | 0,38 Kw |
| LEVEGŐCSATLAKOZÁS | 1/4" GAS Kúpos |
| ÜZEMI NYOMÁS | 6,0 Bar |
| MAX. NYOMÁS | 6,2 Bar |
| MIN. BELSŐ Ø LEVEGŐCSATLAKOZÁS | 10 mm |
| MAX LEVEGŐFELHASZNÁLÁS | 260 liter/perc |
| SÚLY | 0,67 Kg |
| HOSSZÚSÁG | 182 mm |
| HANGNYOMÁSSZINT | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| HANGSZINT | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| REZGÉSSZINT | 4,53 m/sec$^2$ (ISO 8662-7) |

## KALIP TAŞLAMA
## art 1933I

## MİLLİ VE AÇILI TAŞLAMA CİHAZLARI İÇİN KULLANIM TALIMATLARI

ALETİN DAĞITIMCISI:
**BETA UTENSILI SPA**
**Via A. VOLTA 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**İTALYA**

## MUTLAKA KULLANICIYA TESLİM EDİLECEK

**Aleti kullanmadan ya da onarmadan önce veya herhangi bir parçayı değiştirmeden önce, kullanıcıya zarar verme tehlikelerini azaltmak amacıyla, KULLANIM KILAVUZUNUN BÜTÜN BÖLÜMLERİNİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ.**

**MİLLİ VE AÇILI TAŞLAMA CİHAZLARI İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ**
Amacımız sizlere verimli ve GÜVENLİ bir şekilde çalışma olanağı tanıyan havalı aletler temin etmektir.
Herhangi bir aletin kullanımı için en iyi 'emniyet tertibatı', azami dikkat gösterecek olan SİZLERSİNİZ, çünkü sadece kullanım sırasındaki azami dikkat ve doğru bir bakım kaza riskleri karşısında etkin bir korunmayı garanti etmektedir.
Burada bütün risk türlerini sıralamamız mümkün olmamakla beraber, en önemli olanlara değinmekle yetineceğiz.
Bu aletin yalnızca kalifiye kişiler tarafından kullanılması gerektiğini ve aletin hiç bir zaman zorlanmaması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz; aleti aşırı yüksek randımanla ve/veya aşırı güçle çalışmaya zorlamayın.

**SIKIŞTIRILMIŞ HAVA BAĞLANTISINA BAĞLI RİSKLER**
Sıkıştırılmış hava insanlara ciddi zarar verebilir.
Havayı kendinize ya da başka birisine yöneltmeyiniz.
Hortumlardan dışarı çıkan hava, insanlara ciddi zarar verebilir; hortumların ve/veya geçme yerlerinin gevşemiş ve/veya hasar görmüş olup olmadığını düzenli olarak kontrol ediniz.
Etrafa çarpan hortumlar ciddi hasara yol açabilir.
Takımı kullanmadan önce ana tesisati kapatın, hortumda kalan havayı serbest bırakın ve takımı yalnızca çalışmadığı zaman çıkarın.
Azami 6,2 barlık basıncı (çalışma sırasında takıma havanın varışında ölçülen) ya da alet üzerindeki plakada belirtilen değeri geçmeyin.

**DİĞER RİSKLER**
Aletin dönen parçalarından belirli bir emniyet mesafesinde durunuz.
Zincir ya da kolye ve bilezik takmayınız ve bol giysiler giymeyiniz.
Alet ve aksesuarların saçlara değmesinden sakınınız.
Kullanım sırasında ya da sonrasında hareket eden parçalara doğrudan temas etmekten kaçınınız.

**Kesik ve yanma riskini azaltmak için her zaman iş eldiveni takınız.**

**TAŞLAMA AKSESUARLARININ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN RİSKLER (zımpara diskleri, bileği taşları, milli bileği taşları ve döner törpüler)**
Yalnizca aletin dönme hızına uygun taşlama aksesuarları kullanın; hiçbir şekilde, makinenin dönme hızından daha düşük dirençle aksesuar kullanmayın.
Hasarlı ve/veya üzerinde çatlak izleri bulunan taşlama aksesuarlarını kullanmayın ve tespit deliğinin eksen miline sürtünmediginden emin olun.
Sadece aletle birlikte tedarik edilen flanşları kullanın; aralama halkaları, kamalar veya diğer uyarlama gereçleri parlatıcı aksesuara zarar verebilir.
Taşlama diskleri kullanırken, flanş ve disk arasına sağlam bir destek (kartın veya cem elyafından) yerleştirin.
Aksesuarları, mille temas etmeyecek şekilde sabitleyin.
Koruma karteri varsa, parlatıcı aksesuarların muhtemel arızalarından kaynaklanacak zararları engellemek için kullanın.
Koruma karterinin, arızalı disk nedeniyle şiddetli darbelere maruz kalması durumunda, değiştirilmesi gerekir.
Yonga ve kıvılcımlardan kaynaklanan riskleri en aza indirmek için kullanıcı ve diğer kullanıcılar arasındaki koruma duvarları kullanın.

**ÇALIŞMA KOŞULLARINA BAĞLI RİSKLER**
Çalışma yerine bırakılmış olan çok uzun hortumlara dikkat ediniz: sonuç olarak, takılma ve düşmeler ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Yüksek gürültü düzeyi kalıcı işitme kaybına yol açabilir; yönetmelik ve işveren tarafından istendiği şekilde kulaklık takınız.
Dengeli ve güvenli bir konumda durunuz.
Tekrar eden hareketler ve hatalı duruşlar, titreşimle birleştiğinde el ve kollarınızın zarar görmesine yol açabilir; bunun için özel tedbirler alınmalıdır.
Toz ve atığı solumayınız; kendinizi toza karşı filtreli bir maske ile koruyunuz.
İşçiler ve bakım yapanlar bu takımın ölçü, ağırlık ve gücüne uygun olmalıdırlar.
Bu takım patlama riski taşıyan ve elektrik kaynaklarına temas olabilecek yeterince yalıtılmamış alanlarda kullanılmamalıdır.

**EMNİYETLE İLGİLİ DİĞER NORMLAR**
Bu aletin parça ve aksesuarları hiç bir sekilde değiştirilmemeli ve/veya bunlar üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.
Bu aletin yapıldığı malzemeler aşınabilir.
Sıkıştırılmış havalı aletlerle çalışmak aşırı titreşime yol açabilir; bu nedenle gerekli tedbirleri alınız.
Ellerinizi hiçbir zaman takım ile herhangi bir nesne arasına koymayınız.

**EMNİYETLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİLERE BAŞVURUNUZ:**
bu aletle birlikte verilen belgeler, bilgiler ve talimatlar;
işveren, ticari kuruluslar ve/veya sendikalar;
Avrupa Toplulugu ve yerel makamlar.
"Elle Kullanılan Elektrikli olmayan takımlar için Emniyet Normları" aşağıdaki adresten temin edilebilir: European Commitee for Standardization, Rue de Stassart 36, 1050 Brussels, Belgium.

**DOĞRU HAVA BAĞLANTISI İÇİN NORMLAR**
Aleti, su ve nem barındırmayan temiz hava ile, takım çalışırken hava girişinde 6,0 Bar olarak ölçülen bir basınçla besleyiniz.
Aşırı yüksek basınç, mekanik parçaların ömrünün kısalmasına ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Aletin ana tesisata ekli çizimde gösterilen ölçülerdeki aksesuarları kullanarak bağlayın.
Hava girişine doğrudan çabuk ayrılabilir kavrama manşonu takmayın.
Aksesuarları doğru bağlamak için talimatlara riayet edin.
Bu el kitabında belirtilen teknik özelliklere riayet edin.

**YAĞLAMA**
Optimum kullanım için, aleti, dakikada iki damlaya ayarlanmış ve özel ISO32 (art no. 1919L) yağıyla beslenen küçük bir hava-yağ sis karıştırıcı birimi (ART 1919F...) ile teçhiz edilmiş bir filtre-yağlama birimine bağlayın. Yukarıda belirtilen aksesuarların kullanılması, hem aletin daha yüksek bir verimle çalışmasını hem de mekanik bileşenlerin aşınmasını geciktirmeye yarayacaktır.
Bu karıştırıcının yokluğunda, aleti, her gün en az bir kez,

ISO 32 yağı veya SAE # 10 yağı ile yağlayın.
Dişli grubunun doğru yağlanıp yağlanmadığını aylık olarak kontrol edin; gerekiyorsa, yüksek hız yağı kullanın.
**Benzin veya mazot kullanmayın.**

**BAKIM**
Aşağıda gösterilen aletin açılmış halini, muhtemel yedek parçaların tanımlanmasının yanında aletin sökülmesi ve takılması için kılavuz olarak kullanın.
Aleti, tozsuz, nemsiz ve çok soğuk olmayan bir yerde saklayın.

**GARANTİ**
Bu alet, halen yürürlükte olan güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak büyük bir özenle imal edilmiş ve test edilmiştir ve 24 aylık bir garanti ile temin edilmektedir.
Malzeme veya imalat hatasına bağlı her türlü arıza, arızalı parçaları, kendi takdirimize bağlı olarak değiştirmek veya tamir etmek suretiyle, tarafımızdan giderilecektir; bir veya daha çok müdahalenin gerçekleşmesi garanti süresini değiştirmeyecektir.
Bileşenlerin aşınması, aletin yanlış veya hatalı kullanımı, darbe ve/veya düşmelerden kaynaklanan arızalar gibi sorunlar bu garantinin kapsamı dışındadır; bu garanti, ayrıca, alet üzerinde değişiklik yapılması veya servise sökülmüş olarak gönderilmesi durumunda da geçerli değildir.
Hangi cins ve/veya türden olursa olsun, insanlara ve/veya nesnelere verilen zararlar bu garantinin kapsamı dışındadır.

**"MAKİNALAR" DİREKTİFİNE UYGUNLUK BELGESİ**

CE

Aşağıda imzasi bulunan,
**BETA UTENSILI SPA**
**Via A. Volta, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**İTALYA,**

**KALIP TAŞLAMA**
**art 1933I**

2006/42/CE Makinalar Direktifine uygun olduğunu, beyanının tüm sorumluluğunu üstlenerek beyan etmektedir.

Tanzim tarih ve yeri
SOVICO (MB) İTALYA
OCAK 2010

Sorumlunun adı ve görevi
MASSIMO CICERI
(Yetkili Delege)

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

| | |
|---|---|
| MANDREN | 3-6 mm |
| BOŞTA DEVİR | 20000 rpm |
| GÜÇ | 0,38 Kw |
| HAVA GİRİŞİ | 1/4" GAS |
| ÇALIŞMA BASINCI | 6,0 Bar |
| AZAMİ BASINÇ | 6,2 Bar |
| ASGARİ HORTUM İÇ ÇAPI | 10 mm |
| AZAMİ HAVA TÜKETİMİ | 260 l/dak. |
| AĞIRLIK | 0,67 Kg |
| UZUNLUK | 182 mm |
| SES BASINÇ SEVİYESİ | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| SES ŞİDDETİ | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| TİTREŞİM DÜZEYİ | 4,53 m/sec$^2$ (ISO 8662-7) |

## SZLIFIERKA PROSTA MODEL 1933I

## INSTRUKCJA OBSŁUGI PNEUMATYCZNYCH SZLIFIEREK PROSTYCH I KĄTOWYCH

Dystrybutor narzędzia:
**BETA UTENSILI SPA**
**VIA A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**WŁOCHY**

## POWINNA BYĆ OBOWIĄZKOWO DOSTARCZONA UŻYTKOWNIKOWI

**Aby zmniejszyć ryzyko związane z użytkowaniem narzędzia, należy przed użyciem, naprawą, wykonywaniem czynności konserwacyjnych lub wymianą akcesoriów, UWAŻNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE PUNKTY NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI**

**ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PNEUMATYCZNYCH SZLIFIEREK PROSTYCH I KĄTOWYCH**
Naszym celem jest dostarczanie narzędzi pneumatycznych, które pozwolą użytkownikowi pracować wydajnie i BEZPIECZNIE..
Oczywiste jest jednak, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo jest sam użytkownik, który poprzez zwracanie uwagi na narzędzie i właściwy sposób pracy może zapobiec wypadkom i urazom..
Ponieważ nie jest możliwe wyliczenie wszystkich rodzajów zagrożeń, w instrukcji położono nacisk tylko na te najważniejsze.
Należy pamiętać, że narzędzie powinno być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników i nie wolno go przeciążać.

**ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYCIEM SPRĘŻONEGO POWIETRZA**
Sprężone powietrze może poważnie zranić człowieka.
Nie wolno kierować strumienia sprężonego powietrza w kierunku samego siebie lub innych ludzi.
Powietrze wychodzące z przewodów może poważnie zranić człowieka; należy okresowo sprawdzać, czy przewody i osprzęt oraz złączki nie zostały uszkodzone lub nie są słabo połączone.
Uderzenie przewodem, poruszającym się pod wpływem wypływającego sprężonego powietrza, może spowodować poważne obrażenia i uszkodzenia.
Przed podjęciem wszelkich czynności obsługowych należy w instalacji zasilającej zamknąć zawór odcinający dopływ powietrza, wypuścić z doprowadzeń resztki powietrza poprzez włączenie narzędzia i odłączenie go dopiero, gdy przestanie pracować.
Ciśnienie powietrza zasilającego, mierzone przy wlocie powietrza podczas pracy narzędzia, nie może przekraczać 6,2 bar lub wartości podanej na tabliczce znamionowej.

**ZAGROŻENIA RÓŻNEGO RODZAJU**
Należy zachować bezpieczną odległość od wirujących części narzędzia.
Podczas pracy nie wolno nosić luźnej odzieży, bransoletek i ozdób na szyi, takich jak łańcuszki lub naszyjniki.
Należy unikać kontaktu narzędzia i oprzyrządowania z włosami.
Unikać kontaktu z częściami będącymi w ruchu, kiedy narzędzie jest używane lub zaraz po jego wyłączeniu.

**Podczas użytkowania narzędzia należy zawsze nosić rękawice robocze, aby uniknąć skaleczeń i oparzeń.**

**ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM AKCESORIÓW SZLIFIERSKICH (tarcze ścierne, ściernice trzpieniowe, pilniki obrotowe)**
Należy używać wyłącznie akcesoriów szlifierskich odpowiednich do prędkości obrotowej narzędzia; **nigdy nie wolno** używać akcesoriów, których maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa jest niższa niż obroty biegu jałowego szlifierki..
Nie wolno używać akcesoriów szlifierskich uszkodzonych lub noszących ślady pęknięć; należy upewnić się, że akcesoria są całkowicie dopasowane do elementów mocujących szlifierki.
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie elementów mocujących dostarczonych ze szlifierką; podkładki, tulejki oraz inne elementy pośredniczące mogą uszkodzić akcesoria szlifierskie.
W przypadku używania tarczy ściernych, należy pomiędzy kołnierzem mocującym a tarczą umieścić wytrzymałą podkładkę (z preszpanu lub włókna szklanego).
Akcesoria należy mocować w sposób uniemożliwiający powstanie luzu pomiędzy nimi a wrzecionem.
Gdy narzędzie jest wyposażone w osłonę tarczy, należy ją zawsze stosować na wypadek pęknięcia akcesoriów szlifierskich.
Należy wymienić osłonę tarczy, jeżeli została uderzona w wyniku pęknięcia tarczy ściernej..
Należy stosować osłonę pomiędzy operatorem szlifierki a innymi pracownikami, aby zmniejszyć ryzyko związane z iskrami i odpryskami.

**ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WARUNKAMI PRACY**
Należy zwracać uwagę na długie przewody pozostawione w miejscu pracy; potknięcie się o nie i upadek może spowodować poważne obrażenia..
Wysoki poziom hałasu może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu; **należy stosować ochronniki słuchu zalecane przez pracodawcę lub przepisy.**
Podczas pracy należy przyjąć bezpieczną, stabilną pozycję.
Powtarzające się ruchy i niewygodna pozycja w połączeniu z wibracjami mogą być szkodliwe dla rąk i ramion użytkownika; należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.
**Nie wdychać pyłu i zanieczyszczeń; należy stosować maskę przeciwpyłową.**
Cechy fizyczne użytkownika narzędzia lub osoby wykonującej czynności konserwacyjne muszą być dostosowane do rozmiaru, wagi i mocy narzędzia..
Narzędzie nie jest przeznaczone do prac w miejscach zagrożonych wybuchem, ani też nie jest odpowiednio zaizolowane na wypadek zetknięcia się z elementami pod napięciem elektrycznym.

**INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**
Nie wolno dokonywać zmian konstrukcyjnych lub modyfikacji narzędzia, jego części lub oprzyrządowania.
Materiały, z których wykonane jest narzędzie, ulegają normalnemu zużyciu w trakcie jego eksploatacji.
Praca z narzędziami pneumatycznymi wystawia użytkownika na drgania o wysokiej częstotliwości; należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.
Należy szczególnie uważać na ręce, aby nie znalazły się w polu działania narzędzia.

**ŹRÓDŁA DALSZYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA PRACY:**
Dokumenty, informacje i instrukcje dostarczone razem z narzędziem;
Dokumenty i publikacje organizacji i instytucji zajmujących się sprawami bezpieczeństwa pracy;
Przepisy prawne Rady Wspólnoty Europejskiej oraz przepisy krajowe;
“Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa”, publikacja dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO PODŁĄCZENIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA**
Narzędzie należy zasilać czystym powietrzem, wolnym od wilgoci i skroplonej wody, o ciśnieniu 6,0 bar, zmierzonym przy

wlocie powietrza podczas pracy narzędzia.
Zbyt wysokie ciśnienie powoduje skrócenie czasu eksploatacji części mechanicznych, a także może spowodować obrażenia u ludzi.
Narzędzie należy podłączyć do zasilania przy użyciu przewodów zasilających i osprzętu o odpowiedniej wielkości, zgodnie ze schematem instalacji zasilającej załączonym do instrukcji.
Nie wolno montować gniazda szybkozłącza bezpośrednio do wlotu powietrza narzędzia.
Przy podłączaniu osprzętu należy korzystać z dołączonych do niego instrukcji.
Należy zapoznać się z parametrami technicznymi narzędzia podanymi w instrukcji.

**SMAROWANIE**
W celu uzyskania optymalnych parametrów użytkowania, należy podłączyć narzędzie do zespołu filtra-naolejacza wyposażonego w odpowiednią smarownicę selekcyjną (art.1919F), napełnioną specjalnym olejem ISO 32 (art. 1919L) i nastawioną na dawkowanie 2 kropli oleju na minutę.
Jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania narzędzia, a ponadto zwiększa odporność części mechanicznych na zużycie.
W przypadku braku smarownicy w linii zasilającej należy wlewać olej o klasie lepkości ISO 32 lub SAE 10 bezpośrednio do narzędzia co najmniej raz dziennie.
Należy co miesiąc sprawdzać stan smaru w mechanizmie przekładni i uzupełniać go – w razie potrzeby – smarem do łożysk wysokoobrotowych.
Nie wolno stosować nafty ani oleju napędowego.

**KONSERWACJA**
Przy demontażu i montażu narzędzia oraz rozpoznawaniu części zamiennych zaleca się korzystanie ze schematu narzędzia załączonego do instrukcji.
Narzędzie należy chronić przed kurzem, wilgocią i nadmiernym zimnem.

**WARUNKI GWARANCJI**
Narzędzie zostało wyprodukowane i przetestowane z największą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i jest objęte 24-miesięczną gwarancją.
W ramach gwarancji usunięte zostaną uszkodzenia spowodowane wadami materiałowymi lub produkcyjnymi..
Korzystanie ze wsparcia technicznego nie wpływa na długość okresu gwarancyjnego.
Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia narzędzia w trakcie eksploatacji, a także uszkodzeń związanych z jego użytkowaniem i konserwacją w sposób niewłaściwy i niezgodny z instrukcją obsługi oraz uszkodzeń mechanicznych związanych z uderzeniem lub upuszczeniem. Ponadto, gwarancja traci ważność, jeśli stwierdzona zostanie próba zmian konstrukcyjnych, modyfikacji, naprawy przez użytkownika bądź nieautoryzowany serwis lub gdy narzędzie zostanie dostarczone do serwisu w częściach.
Niniejsza gwarancja wyraźnie wyklucza wszelkie szkody dotyczące ludzi i/lub rzeczy, tak bezpośrednie, jak i pośrednie.

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ**

My
**BETA UTENSILI SPA**
**VIA A. VOLTA, 18**
**20050 SOVICO (MB)**
**WŁOCHY**

niniejszym zaświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

**SZLIFIERKA PROSTA**
**model 1933I**

spełnia następujące standardy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dyrektywie Maszynowej:
2006/42/CE

Miejsce i data wystawienia
SOVICO (MB) WŁOCHY
Styczeń 2010

Nazwisko i stanowisko osoby odpowiedzialnej
MASSIMO CICERI
(Dyrektor Zarządzający)



**PARAMETRY TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| Średnica tulei zaciskowej | 3-6 mm |
| Obroty biegu jałowego | 20000 obr/min |
| Moc | 0,38 kW |
| Wlot powietrza | 1/4" GAS |
| Ciśnienie robocze | 6,0 bar |
| Max. dopuszczalne ciśnienie | 6,2 bar |
| Min. wew.. średnica przewodu | 10 mm |
| Max. zużycie powietrza | 260 l/min |
| Waga | 0,67 kg |
| Długość całkowita | 182 mm |
| Poziom dźwięku | 80,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| Wartość mocy akustycznej | 87,0 dB (A) (pr EN 50144) |
| Poziom wibracji | 4,53 m/s2 (ISO 8662-7) |

**BETA UTENSILI spa**
Via Volta, 18
20050 SOVICO (MB) ITALY
Tel. 039-2077.1
Fax 039-2010742